


## A-TV4L

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


## Руководство пользователя

Мы благодарим Вас за приобретение универсального пульта дистанционного управления A-TV4L. Новый универсальный пульт сможет заменить утерянный или сломанный пульт. Универсальный пульт A-TV4L имеет более 1000 кодов, многие из которых работают с LCD TV. При замене батареек все коды остаются в памяти пульта.

## Интерфейс

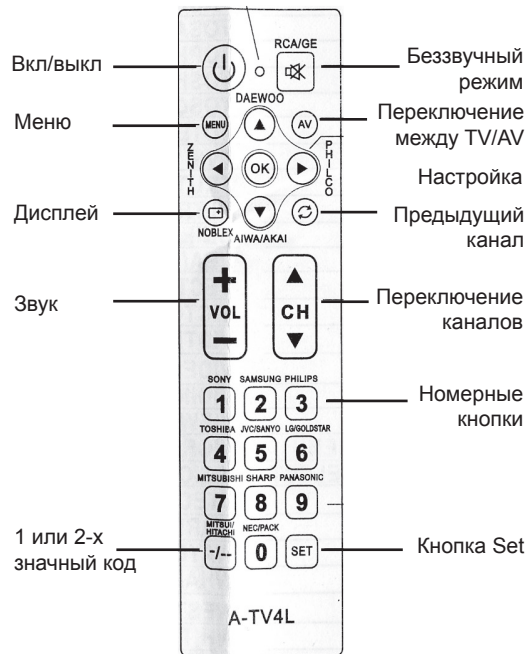

## Установка батареек

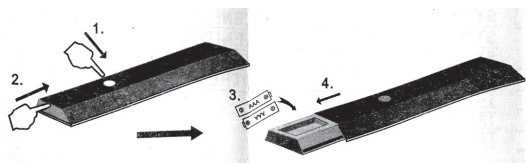

## ! При замене батареек

! Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов и марок.

! Если батарейка протекла внутри пульта, извлеките их и очистите слот для батареек куском ткани. Замените старые батарейки на новые.

! Для избежания протечек, вынимайте батарейки из пульта, если не планируете его использовать постоянно.

## Настройка пульта

### 1. Режим по умолчанию

1) В режиме по умолчанию пульт A-TV4L работает со многими брендами включая Philips, LG, RCA, Zenith, Panasonic.

2) Если требуется вернуться к установке по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем нажмите и удерживайте кнопку [Вкл/Выкл] в течение 3-х секунд, загорится индикатор LED. Отпустите кнопки и нажмите кнопку [Дисплей], LED мигнет три раза, настройка прошла успешно.

### 2. Быстрый поиск

1) Включите телевизор.

2) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем нажмите и удерживайте кнопку [Вкл/Выкл] в течение 3-х секунд, отпустите кнопки после того, как зажгётся индикатор LED.

3) Нажмите кнопку [CH+] или [CH-]. С каждым нажатием кнопки будет происходить поиск. Как только канал изменится нажмите на кнопку [OK] для его запоминания.

4) Если нажать и удерживать кнопку [CH+] или [CH-] то будет произведен быстрый поиск. Отпустите кнопку как только канал будет найден. Для регулировки кода нажмите снова на [CH+] или [CH-]. Для сохранения кода нажмите кнопку [OK].

*Внимание: Если кнопка не будет нажата в течение 10 секунд, то устройство выйдет из режима поиска кода.*

### 3. Автоматический поиск

1) Включите телевизор.


2) Наведите пульт на телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку [SET] в течение 7 секунд, загорится индикатор LED. Отпустите кнопку, поиск начнётся автоматически.

3) Как только ТВ выключится, сразу нажмите на кнопку [OK] для сохранения настройки.

### 4. Поиск по бренду



1) Включите телевизор. Наведите пульт на телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем одновременно нажмите кнопку соответствующего бренда в течение 5 секунд, загорится индикатор LED. Как только ТВ выключится, отпустите кнопки, настройки сохранятся автоматически.

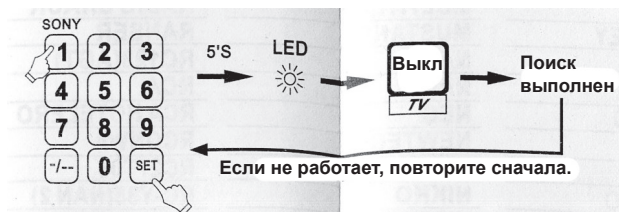

## Функция обучения


1) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем одновременно нажмите и удерживайте кнопку [VOL+] в течение 4 секунд, зажгётся индикатор LED, отпустите кнопки.

2) Направьте оригинальный пульт на обучаемый A-TV4 на расстоянии 3-5 см.

3) Нажмите на функциональную кнопку на оригинальном пульте, индикатор LED загорится на обучаемом пульте, после нажмите на обучаемую кнопку на новом пульте и удерживайте в течение 2 секунд. Индикатор LED на обучаемом пульте мигнет 3 раза после чего продолжит гореть. Повторите те же шаги для обучения остальных кнопок.

4) После окончания обучения, нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем, нажмите на кнопку [VOL-], индикатор LED погаснет. Процесс обучения завершён.

*Внимание: если в процессе обучения ни одна кнопка не будет нажата в течение 25 секунд, пульт выйдет из режима обучения без сохранения предыдущих действий.*

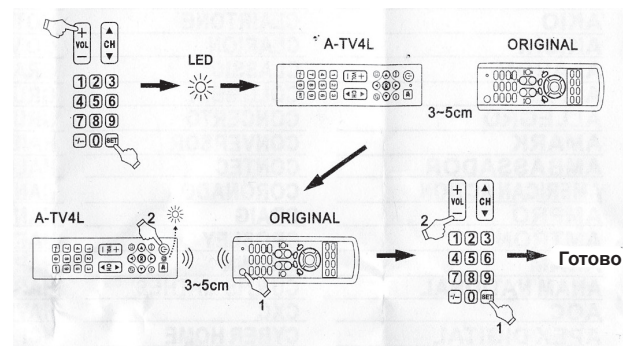

## Предупреждение

1. Если пульт не работает в нужном режиме, переустановите батарейки.

2. Если настройка поиска не работает, разблокируйте данную функцию следующим образом:

1) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], одновременно нажмите и удерживайте кнопку [Вкл/Выкл] в течение 3 секунд, как только зажгётся индикатор LED отпустите кнопки.

2) Нажмите кнопку [Беззвучный режим] четыре раза, функция поиска будет разблокирована.

3) В данном режиме другие функции, такие как поиск кода или обучение не будут работать, заблокируйте установку обратно повторив шаги 1 и 2.

3. Если пульт не реагирует на команды, замените батарейки.

## Спецификация

Материал корпуса: Новый ABS  
Рабочее расстояние: более 8 метров  
Требуемая мощность: DC 3V  
Тип батареек: 2 батарейки типа AAA