


HL-1340E универсальный обучаемый пульт ДУ

Описание продукта

HL-1340E представляет собой универсальный обучаемый пульт ДУ, предназначенный для дистанционного управления телевизором, DVD, телевизионной приставкой. Использование выбранной супер-интеллектуальной ИС с отличной функцией обучения оказывает дистанционной памяти последних информационных и автоматическое стирание предыдущей памяти после переобучения.

HL-1340E принимает обучение трех страниц, может узнать ТВ, DVD, (CD, LD, VCD, DVD), телевизионную приставку в то же время, за исключением дистанционного управления кондиционером д.

Описание панели

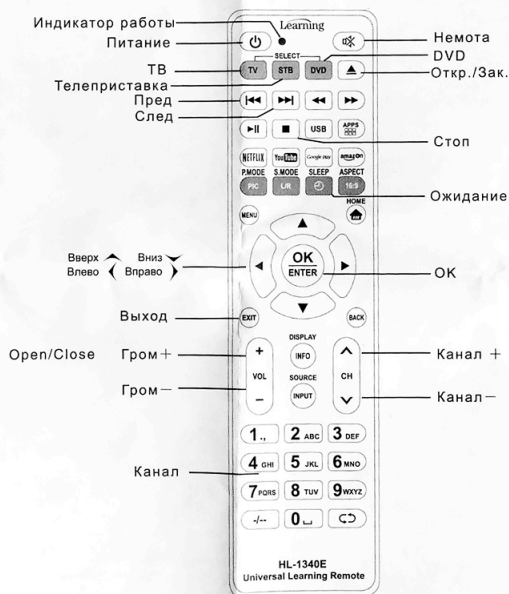


Примечание: поименованные кнопки на панели установлены для удобства использования. Вы также можете переименовывать их или выполнять свободное обучение в соответствии с вашими целями или привычкой.

Сведение о безопасности

1. Разряжение аккумулятора может привести к гашению индикатора, обучение не может производиться нормально.
2. Только после обучения на пульт дистанционного управления, вы можете управлять устройством.
3. Убедитесь, что вы непосредственно направляли пульт ДУ на устройство, и что нет препятствий между пультом и устройством.
4. Не используйте старые и новые батарейки или батарейки различных моделей в то же время.
5. В случае утечки батарейки, вынуть батарейки, протрите батарейный отсек, замените старые новыми батарейками.
6. Если этот пульт дистанционного управления не предназначен для

Обучение для пульта дистанционного управления

1. Во-первых, это удаленное обучение называется пультом В, удаленное обучение, которое будет установлено и обучено вами, называется пультом А. В целом процессе обучения, пожалуйста, поставьте пульт А перед пультом В в 1 см.

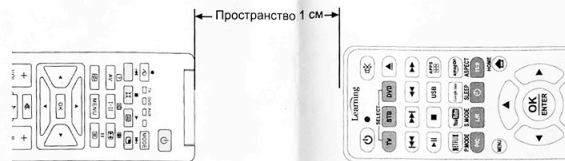

Оригинальный пульт смотри пульт А.

HL-1340E смотри пульт В


2. Нажмите и удержите кнопку "ТВ" на пульте В, при этом индикатор обучения становится ярче, затем постоянно загорается, освободите кнопку "ТВ", система включит обучаемый режим ТВ.



Индикатор обучения загорается

HL-1340E смотри пульт В


3. Нажмите кнопку на пульте В, которую вы хотите обучать, как кнопку питания, затем кнопка обучения мигает, система включит обучаемый режим питания

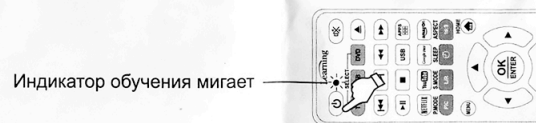

Индикатор обучения мигает

HL-1340E смотри пульт В

4. Нажмите и удержите кнопку питания на пульте А пары секунды, при этом индикатор обучения удаленного обучения становится ярче, это означает, что функция обучения успешно установлена.

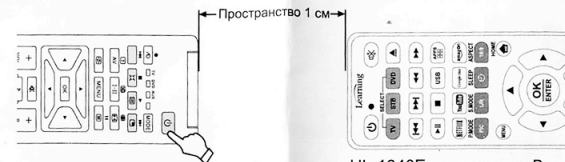

Оригинальный пульт смотри пульт А.

HL-1340E смотри пульт В

5. Повторите шаги 3 и 4, нажмите другие функциональные кнопки на пульте В, а затем нажмите на противоположную функциональную кнопку на пульте А, активируйте другие функции обучения.

6. После завершения обучения, нажмите кнопку "ТВ" на пульте В, индикатор обучения гаснет, система выходит из обучаемого режима телевизора. Тогда пульт может быть использован в качестве пульта ДУ телевизора.

7. Если индикатор обучения загорается снова, пожалуйста, повторите шаги 3 и 4, пока индикатор погаснет, обучение не завершится.

8. После завершения обучения, пункт В может управляться телевизором, проверьте, убедитесь, что все функциональные кнопки могут использоваться. Если не то, повторите этапы обучения.

Индикатор работы мигает



HL-1340E смотри пульт В

Способы обучения DVD пульта ДУ производится так же, как обучение пульта ДУ телевизора. Для обучения DVD необходимо нажать кнопку DVD один раз.

Способы обучения пульта телевизионной приставки производится так же, как обучение пульта ДУ телевизора. Для обучения телевизионной приставки необходимо нажать кнопку телевизионной приставки один раз.


Важно : Функция «копирование одной кнопкой» используется только нашей компанией.

Далее для лучшего понимания мы объясним Вам работу новой функции на примере двух устройств под условными индексами «А» и «Б».

«А» - это пульт HL-1340E, который уже прошёл обучение
«Б» представляет пульт HL-1340E, который необходимо обучить, используя функцию «копирование одной кнопкой»

A the remote learnt all keys

B the remote needed to do one-key learning

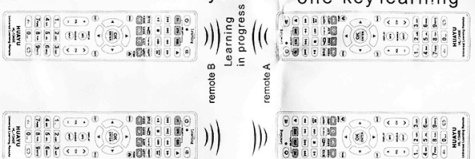

A: Press TV/SAT/DVD and CH+

B: Press TV/SAT/DVD and CH-

Примечание: зеленый индикатор обучения служит одновременно индикацией работы функции «копирование одной кнопкой»

1. Нажмите на пульте «Б» кнопку выбора устройства (TV, STB, DVD) и кнопку "CH-". Индикатор сигнализации обучения начнет мигать – это значит что пульт «Б» перешёл в режим приема кода программирования (после 15 секунд бездействия пульт выйдет из режима программирования автоматически).

2. Направьте пульт «А» светодиодом на светодиод пульта «Б» (на близком расстоянии). Далее нажмите на пульте «А» кнопку выбора устройства (TV, STB, DVD) и кнопку "CH+". ГЕЕ Индикатор на устройстве «А» начнет мигать – это означает, что пульт «А» перешел в режим передачи кодов программирования.

3. В процессе копирования кодов индикаторы обучения будут мигать на обоих устройствах, при этом частота индикации на устройстве «В» будет в 3 раза выше. Это означает, что процесс обучения проходит успешно. По окончании передачи кодов от «А» к «Б» индикаторы выключатся автоматически.

4. Теперь коды пульта «Б» для выбранного устройства (TV, STB, DVD) будут полностью идентичны (клонированы) кодам пульта «А».

Уведомление о пульте дистанционного управления

Нажмите кнопку противоположного устройства по вашему требованию, индикатор обучения загорается и тогда пульт может управлять устройством нормально. Нажмите кнопку "ТВ", индикатор обучения мигает, затем пульт может управлять телевизором.

Уведомление о пульте дистанционного управления

HL-1340E пульт дистанционного управления не может отправить код команды сам по себе. А именно, он не может быть использован для управления любыми электрическими прибором до начала обучения. И на той же странице, каждая кнопка может хранить только одну команду кода, а именно команда коды предназначается для последнего обучения. Другими словами, в случае, если кнопка на той же странице пульта HL-1340E уже обучается для различных типов / форматов команды кода, только последняя команда может быть повторно отправиться и все предыдущие команды будут устранены последней командой.

Решение проблемы

Если у вас возникли проблемы в процессе, пожалуйста, попробуйте использовать следующие методы решения:

1. Убедитесь, что батареи не изношены и что они вставлены правильно.
2. Пожалуйста, прочтите процесс обучения осторожно, и выполните следующие правильные шаги.
3. Для действительного обучения, пожалуйста, воспользуйтесь одним оригинальным пультом дистанционного управления.

Послепродажное обслуживание

Пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию или к нашим дилерам, если у вас есть проблема, связанная с использованием пульта дистанционного управления. Наша компания приложит все усилия, чтобы обеспечить лучший сервис для Вас, кроме того, что пульт дистанционного управления уже был отремонтирован или модифицирован Вам, или пластмассовый корпус пульта дистанционного управления уже был поврежден. Вы можете скачать все руководства с нашего сайта.

Технические параметры

Расстояние от пульта дистанционного управления: около 8 метров (в зависимости от типа машины) Аккумулятор модели: AAA батареи, 2 – фазные

※ Эта компания оставляет за собой право на толкование руководства пользователя. Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.