

# Универсальный пульт управления 4 в 1

## Представление изделия

Настоящее изделие является абсолютно новым комбинированным универсальным ПДУ с мощным встроенным банком кодов. С помощью простой настройки настоящего ПДУ, вы можете легко дистанционно управлять несколькими видами домашней техники как TV/ТХТ, DVD, SAT ( CABLE ). Настоящее изделие также обладает функцией памяти обесточивания, поэтому для замены батареи не надо снова провести настройку. Настоящее изделие, характеризуясь простой и удобной операцией, действительно представляет оптимальный выбор ПДУ нескольких видов домашней техники по причине потери, повреждения и замены.

## Описание панели


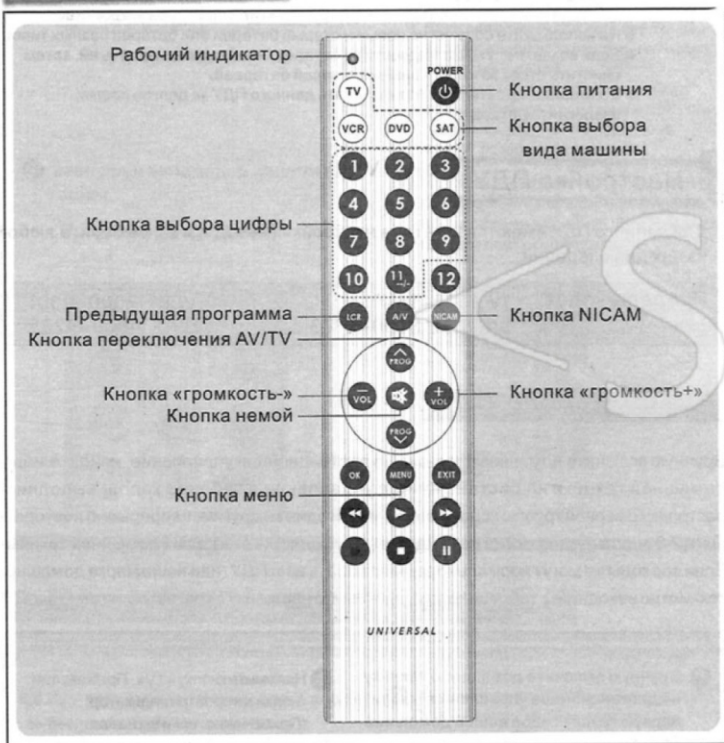


Таблица соответствия кнопок TV, VCR, DVD, SAT и их функций

Кнопка	Функциональная кнопка TV	Функциональная кнопка VCR	Функциональная кнопка DVD	Функциональная кнопка SAT
1	EXIT	Выход	Удалить	Выход
2	▲/▼	Предыдущий канал/ следующий канал	Предыдущая музыка/ следующая музыка	Предыдущая музыка/ следующая музыка
3	12	----	Угол	12
4	◀	Красный	Быстрая перемотка назад	Восток
5	▶	Воспр.	Воспр.	Сигнал
6	▶▶	Синий	Быстрая перемотка вперед	Помощь
7	●	Нормально	Видеозапись	Телевидение / радиовещание
8	▯	Жёлтый	Пауза	Пауза
9	■	Зеленый	Остановка	Запад

## Установка батареи

Откройте крышку батарейного отсека. По указанным в нем знаком «+/-» поставьте две новых батарейки формата AAA (не прилагаются), как показано на следующем рисунке.



## Дружественные замечания

- Можно использовать настоящий ПДУ только в таком случае, если ваша домашняя техника имеет приемную функцию или приемное устройство;
- Не используйте совместно новые и старые батареи или батареи разных типов.
- Если возникнет утечка жидкости из батареи, необходимо извлечь её, затем очистить отсек батареи и заменить новой батареей.
- Если вы собираетесь не использовать данного ПДУ за долгое время, извлекайте батареи.

## Настройка ПДУ

Для данного ПДУ имеются 2 метода настройки (метод А и В), выберите любой из них для операции.

Пределы кодов: TV 1000~1981      VCR 2000~2301  
SAT/CBL 3000~3773      DVD 4000~4285


### А. Метод ввода кода

Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите марку домашней техники на дистанционное управление в таблице кодов, выполните настройку с первой группы кодов данной марки один за другим, непрерывно повторите шаги 2-6 вплоть до того, пока не найден код подходящий для вашей домашней техники. Если все коды не могут нормально задействовать ваш ПДУ (или ваша марка домашней техники не находится в таблице кодов), выполните настройку в соответствии с методом В.


1. Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите первую группу кодов вашей домашней техники на дистанционное управление в таблице кодов. Например: марка телевизора для настройки является PHILIPS, первая группа кодов 1492.
2. Нажимайте кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Примечание: если вы нажали любую из кнопок выбора электроприборов, индикатор выключится и затем включится снова).

Индикатор сверкает


Brand/Device	TV
PHILIPS	1492, 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603

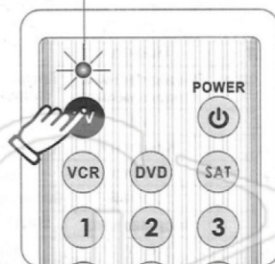

3. Нажмите кнопку (громкость)+ и кнопку (каналы)+ непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки. (Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)

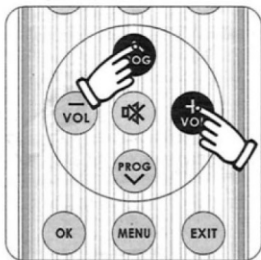

4. Введите четырёхразрядный код. Например: первая группа кодов телевизора марки PHILIPS, которую вы нашли, является 1492, то введите 1492.

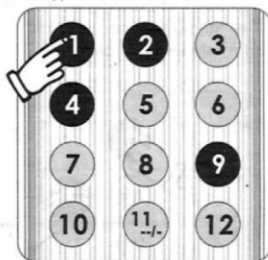


**Внимание:**


1. Если введенный код правильный, индикатор мигает два раза и гаснет.
2. Если введенный код неправильный, индикатор мигает три раза и ожидает повторного ввода.
3. Для выхода из настройки нажмите «кнопку выбора видов машины». Например, только что настроено как TV, то нажмите кнопку TV.

5. Завершен ввод кодов, индикатор гаснет.

Погашение индикатора.

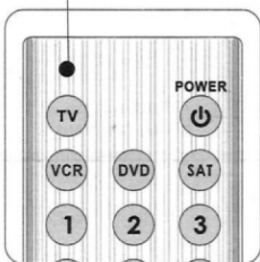


6. Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-5.

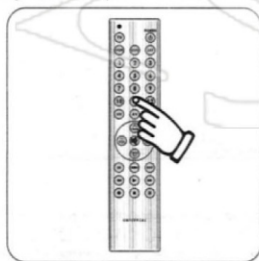


## В. Метод автоматического поиска кодов


1. Вручную включите вашу домашнюю технику на дистанционное управление, прямо направьте ПДУ на вашу включенную домашнюю технику. Например: настройка TV.

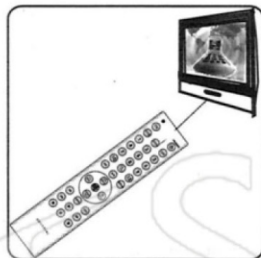

2. Нажмите непрерывно кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Примечание: если вы нажали любую из кнопок выбора электроприборов, индикатор выключится и затем включится снова). Индикатор сверкает

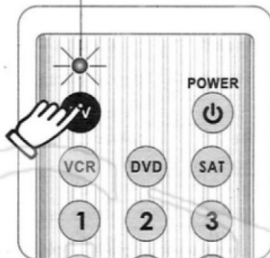


3. Нажмите кнопку (громкость)+ и кнопку (каналы)+ непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки. (Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)

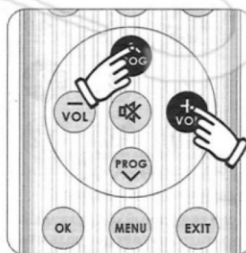


4. Нажмите кнопку «питание», не освобождая, пока телевизор не выключится, освободите кнопку для остановки поиска.

Мигание индикатора

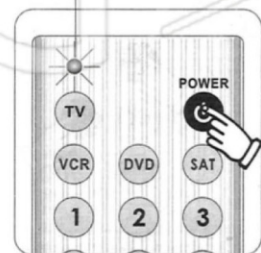

5. Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-5.

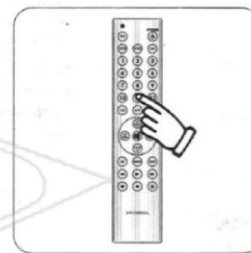

## Технические параметры

Расстояние дистанционного управления: более 8 метров (зависимо от видов машины)

Тип питания: DC 3V(две сухих батарей типа AAA)

Срок службы батареи: около 12 месяцев

※ Наша компания сохраняет право окончательного объяснения, простите, что не отдельно сообщим вам о возможном изменении проектных и технических параметров.