

## ● Представление изделия

Настоящее изделие является абсолютно новым комбинированным универсальным ПДУ с мощным встроенным банком кодов. С помощью простой настройки настоящего ПДУ, вы можете легко дистанционно управлять несколькими видами домашней техники как TV/TXT, DVD, SAT ( CABLE ) . Настоящее изделие также обладает функцией памяти обесточивания, поэтому для замены батареи не надо снова провести настройку. Настоящее изделие, характеризуясь простой и удобной операцией, действительно представляет оптимальный выбор ПДУ нескольких видов домашней техники по причине потери, повреждения и замены.

## ● Описание панели





## ● Таблица соответствия кнопок TV, VCR, DVD, SAT и их функций

Кнопка	Функциональная кнопка TV	Функциональная кнопка VCR	Функциональная кнопка DVD	Функциональная кнопка SAT
1 EXIT	Выход	Выход	Удалить	Выход
2 ▲/▼	Предыдущий канал/ следующий канал	Предыдущая музыка/ следующая музыка	Предыдущая музыка/ следующая музыка	Предыдущая музыка/ следующая музыка
3 12	12	----	Угол	12
4 <<	Красный	Быстрая перемотка назад	Быстрая перемотка назад	Восток
5 ►	Воспр.	Воспр.	Воспр.	Сигнал
6 ►►	Синий	Быстрая перемотка вперед	Быстрая перемотка вперед	Помощь
7 ●	Нормально	Видеозапись	Видеозапись	Телевидение/радиовещание
8 ■	Жёлтый	Пауза	Пауза	Пауза
9 ■■	Зеленый	Остановка	Остановка	Запад

## ● Установка батареи

Откройте крышку батарейного отсека. По указанным в нем знакам «+/-» поставьте две новых батарееки формата AAA (не прилагаются), как показано на следующем рисунке.



### Дружественные замечания

- Можно использовать настоящий ПДУ только в таком случае, если ваше домашняя техника имеет приемную функцию или приемное устройство;
- Не используйте совместно новые и старые батареи или батареи разных типов.
- Если возникнет утечка жидкости из батареи, необходимо извлечь её, затем очистить отсек батареи и заменить новой батареей.
- Если вы собираетесь не использовать данного ПДУ за долгое время, извлекайте батареи.

## ● Настройка ПДУ

Для данного ПДУ имеются 2 метода настройки (метод А и В), выберите любой из них для операции.


Пределы кодов:	TV 1000~1981 SAT/CBL 3000~3773	VCR 2000~2301 DVD 4000~4285
----------------	-----------------------------------	--------------------------------

### A. Метод ввода кода

Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите марку домашней техники на дистанционное управление в таблице кодов, выполните настройку с первой группой кодов данной марки один за другим, непрерывно повторите шаги 2-6 вплоть до того, пока не найден код подходящий для вашей домашней техники. Если все коды не могут нормально задействовать ваш ПДУ (или ваша марка домашней техники не находится в таблице кодов), выполните настройку в соответствии с методом В.

- 1 Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите первую группу кодов вашей домашней техники на дистанционное управление в таблице кодов. Например: марка телевизора для настройки является PHILIPS, первая группа кодов 1492.

- 2 Нажмите кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Примечание: если вы нажали любую из кнопок выбора электроприборов, индикатор выключается и затем включается снова).

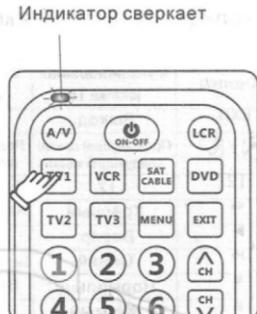

Brand/Device	TV
PHILIPS	1492, 1528, 1529, 1530, 1531, 1560 1567, 1579, 1603.....

- 3 Нажмите кнопку (громкость)+ и кнопку (каналы)+ непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки.  
(Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)



- 4 Введите четырёхразрядный код. Например: первая группа кодов телевизора маркой PHILIPS, которую вы нашли, является 1492, то введите 1492.



Внимание:

- Если введенный код правильный, индикатор мигает два раза и гаснет.
- Если введенный код неправильный, индикатор мигает три раза и ожидает повторного ввода.
- Для выхода из настройки нажмите «кнопку выбора видов машины». Например, только что настроено как TV, то нажмите кнопку TV.

- 5 Завершен ввод кодов, индикатор гаснет.

Погашение индикатора.



- 6 Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-5.



## B. Метод автоматического поиска кодов

- 1 Вручную включите вашу домашнюю технику на дистанционное управление, прямо направьте ПДУ на вашу включенную домашнюю технику. Например: настройка TV.



- 2 Нажмите непрерывно кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Примечание: если вы нажали любую из кнопок выбора электроприборов, индикатор выключается и затем включается снова).




- 3 Нажмите кнопку (громкость)+ и кнопку (каналы)+ непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки.  
(Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)




- 4 Нажмите кнопку «питание», не освобождая, пока телевизор не выключится, освободите кнопку для остановки поиска.

Мигание индикатора

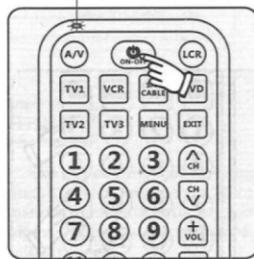

- 5 Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-5.

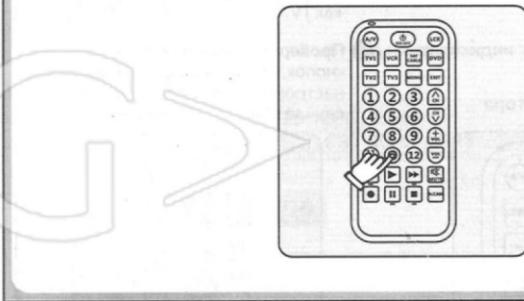

## Технические параметры

Расстояние дистанционного управления: более 8 метров (зависит от видов машины)

Тип питания: DC 3V(две сухих батареи типа AAA)

Срок службы батареи: около 12 месяцев

※ Наша компания сохраняет право окончательного объяснения, простите, что не отдельно сообщим вам о возможном изменении проектных и технических параметров.