


ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1097 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к маркам телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI и IZUMI.

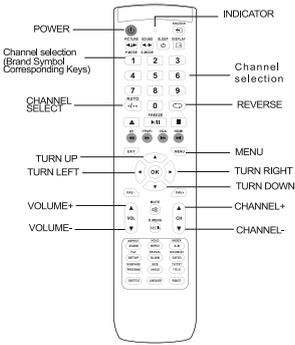

Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями
 безлимитные/аккумуляторные батарейки в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

Способы настройки ПДУ


Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

A ВЫБОР ПО МОДЕЛИ


1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2. Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте одновременно кнопки Power и Source. После того, как загорится лампочка-индикатор на пульте, введите трехзначный код (см. фото пульта далее в инструкции), подождите пока лампочка - индикатор не мигнет 2 раза. Настройка завершена. Проверьте работу пду.



3. Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

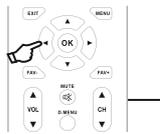


B Автоматический поиск кода


1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.




3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

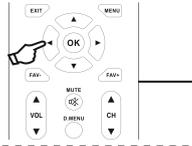

C Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «SET», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батарейки AAA (мизинчиковые)

Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

[Http://www.huayu.cc](http://www.huayu.cc)

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)



003



SUPRA_RC5db RC7db

004



RC3B Supra_RC6db RC21db H-LED24V16 RC3db RC3W RC6dW RC21dW

005



RC4b RC4w RC10b RC10w

006



Hyundai H-LED24V16

007



SDT-92

008



STV-LC1504W

009



TVD34

010



GCBLTV11A-C2

011



002

012



tv1 LC1515

013



RCF1W

014



BD-212

015



Y-72C2

016



Y-72C3

017



TV-DVD7

018



HOF12H126GPD

018



black STV-LC1955WL

019



HOF-55D1.3

020



RC16b

021



RC13b

022



RC13A white

023



SHT-204XKII

024



DVS-117XK

025



JH-11370

026



RC2000E02

027



RC03-51

028



RC03-P5+

029



Y-72C

030



SHARP-001

031



RC02-CH

032



H-LCD1510

033



HOB266

034



RC03-51

035



RC15b

036



HOB026

037



BERICOM009

038



1CE3 black

039



SUPRA

040



RC13b

041



RC2000E02

042



RC21b

043



STV-LC1515

044



STV-LC1985WL

045



Supra TV-DVD7

046



1CE3 WHITE

047



J-1274 B

048



RC21b

048



RC21w NEW