

## Универсальный пульт дистанционного управления «8 in 1»

**NOTE**  
Благодарим вас за использование данного пульта дистанционного управления, перед использованием следует установить данный продукт по следующим методам. Вам нужно хорошо сохранить эту инструкцию для будущего использования!

## Краткие сведения о продукте



Пульт типа RM-X10 представляет собой оригиналный универсальный пульт дистанционного управления, простая настройка пульта позволяет вам легко проводить дистанционное управление 8 домашними электроаппаратами как TV/TXT (3шт), VCR (1шт), CBL (SAT) или SAT (CBL)DVD, AUX (CD, VCD, LD, DVD). Данный пульт представляет идеальный универсальный прибор.

## Описание о панели:



## Монтаж батареи:

Открывать крышку батареи, по отмеченному знаку "+/-" вложить две новых щелочных батареи AA (не оборудованный), как рисунок:

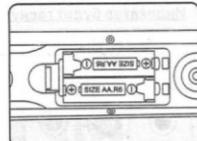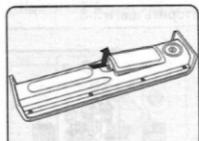

## Напоминание

- Нельзя смешать новую и старую батарею или разные батареи для использования.
- При возникновении утечки жидкости элементов следует вынуть их, очистить камеру элементов и вложить новые элементы.
- Когда пульт не будет использоваться в долгое время, вам нужно вынуть элементы.

## Установка пульта ДУ

Имеет три способа для установки данного дальнего пульта (способ А/В/С), прошу выбрать один для оперирования.

## A. Метод ввода кодов

Ручно включить электроаппарат для дистанционного управления (например TV, VCR и др.), потом провести поиск марки электроаппарата, установить код с первой группы, непрерывно повторяя шагов 2-5 до того времени, когда найдены соответственные коды вашего электроаппарата. Если все коды не соответствуют вашему пульту (или в таблице кодов нет марки вашего электроаппарата), то использовать метод В/С.


1. Найти первый код электроаппарата в таблице кодов. Например, ваш первый телевизор AWA, то первый код 0026.

2. Сначала долго нажмите кнопку "SET", потом нажмите кнопку "Выбор вида аппарата", например, для установки первого телевизора вам нужно нажать кнопку "SET" + кнопку "Tv1".

TV	
AWA	0026,0027,0033, 0159,0160,0168, 0175,0189,0220, 0275,0277,0278, 0283,0299,0309, 0323
Axxion	0026,0033,0262
Baihua	0039
Baird	0031,0162,0306


3. После горения индикатора  
освободить две кнопки одновременно;

Индикатор будет гореть

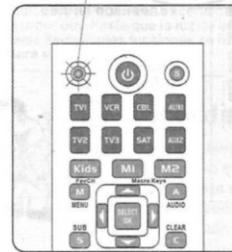


5. После ввода кода индикатор  
будет гаснуть;

Индикатор будет гаснуть

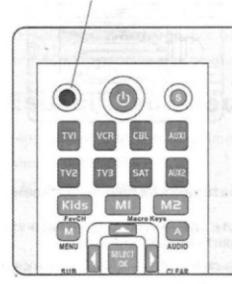


Примечание: каждый раз после ввода одной цифры индикатор должен гореть один раз.

6. Проверить состояние других кнопок, если их движение нормальное, значит установка успешная. Если их движение ненормальное, то нужно повторить шаги 2-5.

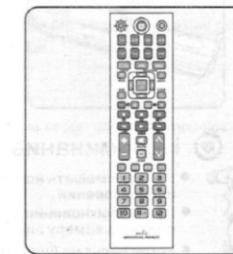


## B. Код автоматического поиска

1. Ручно включить электроаппарат для дистанционного управления (например TV, VCR и др.), нацелить пульт на приемное окно электроаппарата.

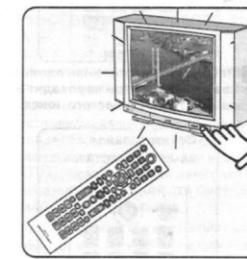


2. Сначала долго нажмите кнопку "SET", потом нажмите кнопку "Выбор вида аппарата". например, для установки первого телевизора вам нужно нажать кнопку "SET" + кнопку "Tv1".

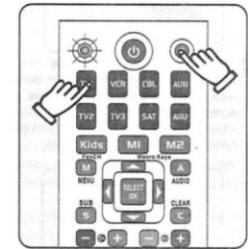


3. После горения индикатора  
освободить две кнопки одновременно;

Индикатор будет гореть

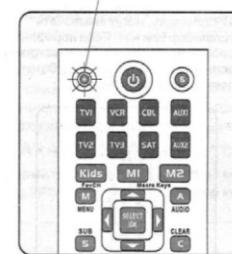

4. Нажмите кнопку "SET" и  
освобождите ее, индикатор  
будет начинать мигать.

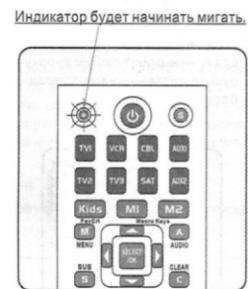


5.

Медленно нажмите кнопку  
«POWER» до  
выключения/включения  
электроаппарата, потом нажмите  
кнопку «Выбор вида аппарата»  
(например Tv1).



6. Проверить состояние других  
кнопок, если их движение  
нормальное, значит установка  
успешная. Если их движение  
ненормальное, то нужно повторить  
шаги 2-5 до того времени, когда  
найден нужный код.

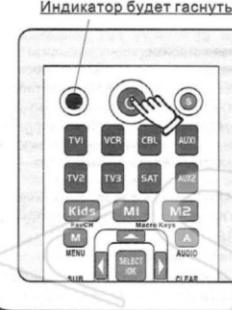

## C. Метод полного автоматического поиска кодов


1. Ручным включают оборудование бытовой техники с дистанционным управлением, направляют пульт на окно приема оборудования.



3. Сначала нажимают кнопку «Настройки», не отжимают, потом нажимают кнопку «Источника электропитания» до тех пор, пока светится рабочая показательная лампочка, потом отжимают.



5. Когда ваш телевизор выключается, сразу нажимают любую кнопку на пульте дистанционного управления, блокируют данный код.

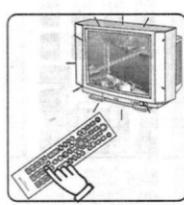


2. Нажимают интерфейс оборудования настройки, например, рабочая показательная лампочка TV1 мигает один раз.



4. Рабочая показательная лампочка светится, при этом переходит в режим автоматического поиска



6. Проверяют, кнопки пульта дистанционного управления normally работают или нет, например, нажимают кнопку «Источника», могут выключать телевизор или нет. Если normally работает, то заканчивают настройкой; если не могут normally работать, повторите пункты 3-6.

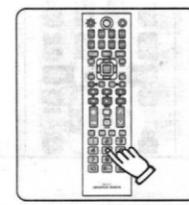

### ◆ Аннулирование фаворитных каналов

Метод проведения операции:

1. В процессе настройки «FavCH», если неправильно вводят данные, или снова настраивают, можно нажимать удаления «FavCH», нажимают кнопку «FavCH» 1 раз, и удаляют одну команду (т. е. 1 код кнопки). Если в блоке «Фаворитных каналов» пусто, то рабочая показательная лампочка быстро мигает 3 раза.
2. Полное удаление фаворитных каналов: сначала нажимают кнопку «Настройки», не отжимают, потом нажимают кнопку «FavCH» несколько раз, если показательная лампочка быстро мигает 3 раза, значит, настроенное содержание полностью удалено. Нажимают любую кнопку оборудования, и выходят из данного режима.

### ◆ Настройка детского канала

Метод проведения операции:

1. Нажимают кнопку «TV1», выбирают оборудование настройки;
2. Сначала нажимают «SET», не отжимают, потом нажимают кнопку «KidsCH», после включения показательной лампочки отжимают две кнопки, вводят № устанавливаемого канала, например, какой канал является устанавливаемым, вводят № канала, нажимают кнопку «SET», вводят другой номер канала, так повторяют, после того, что вводили все детские номера, еще раз нажимают кнопку «TV1», показательная лампочка гаснет, настройка выполнена. (если рабочая показательная лампочка быстро мигает 5 раз, значит, уже занято, не могут дальше вводить номер сигнала.)

Например, в окне TV, сохраняют каналы [02]&[38]&[56] в блоке фаворитных каналов: нажимают кнопку «SET» + кнопку «KIDSCH», показательная лампочка светится, по порядку нажимают  $0 \rightarrow 2 \rightarrow [SET] \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow [SET] \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow [TV]$  Рабочая показательная лампочка гаснет, и завершают настройку. (Если уже настроены фаворитные каналы, то нажимают кнопку «SET» + любого клавиши оборудования, вводят код 9970, и переходят в режим настройки детского канала).

### ◆ Переход в детский канал

Порядок настройки:

1. Нажимают кнопку «TV1», выбирают оборудование настройки;
2. Нажимают кнопку «SET»+любую кнопку оборудования, вводят код 9970, запускают функцию KIDS, при этом только действуют только «POWER», «VOL+», «VOL-», «MUTE», «DEVICE», «KidsCH»; остальные кнопки не действуют. В любом случае, если нажимают кнопку [KidsCH], то вызываются ранее установленный детский канал, и меняют по порядку; при помощи данной функции могут настроить каналы для детей, и каналы, запрещенные для детей.

### ◆ Аннулирование детских каналов

Форма проведения: Нажимают кнопку «SET»+любую кнопку оборудования, вводят код 9971, выходят из детского канала.

**Примечание:** после выхода из настройки «Фаворитных каналов» и «Детских каналов», в пульте восстанавливают режим до настройки «Фаворитных каналов» и «Детских каналов», и не зависит от оборудования.

### ◆ Режим поиска кодов

После успешного искусственного и автоматического поиска кодов, если хотят узнавать коды управления вашим оборудованием бытовой техники, проводите операции по ниже следующему порядку:

1. Сначала нажимают кнопку «Поиска вида оборудования» бытовой техники, например, TV1, VCR1, и др., при этом показательная лампочка мигает 1 раз.
2. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «4» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 4-й цифрой четырехпозиционных кодов.
3. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «3» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 3-й цифрой четырехпозиционных кодов.
4. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «2» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 2-й цифрой четырехпозиционных кодов.
5. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «1» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 1-й цифрой четырехпозиционных кодов.

**Примечание:** при поиске кода, если показательная лампочка не мигает, значит, это нуль.

### ◆ Настройка многофункциональной кнопки

В данном продукте существуют 2 многофункциональные кнопки: M1 и M2. Для каждой многофункциональной кнопки могут сохранять на более 20 кнопок. При помощи данной функции могут сочетать много последовательных функций или чередовать кнопки в 1 кнопке. После настройки, если нажимают настроенную многофункциональную кнопку, в данном пульте дистанционного управления могут по соответствующему очереди отправлять настроенные коды управления кодами, что упрощает операцию. Например: включают источник электропитания телевизор --> переход TV/VCR --> включают источник электропитания VCR --> начало выполнения (PLAY)

#### <1> Добавление данных TV

1. Нажимают кнопку «TV1», выбирают регулируемое оборудование;
2. Нажимают кнопку «Настройки», не отжимают, потом нажимают регулируемую многофункциональную кнопку «M1» до тех пор, пока показательная лампочка постоянно включена, потом отжимают;
3. Нажимают кнопку «Источник электропитания» TV1 в M1, потом еще раз нажимают кнопку «TV/AV», и добавляют новую группу кодов (нажимают 1 кнопку, и показательная лампочка мигает 1 раз).
4. Еще раз нажимают кнопку «TV1», гаснет показательная лампочка, выходят из настройки.

#### <2> Добавление данных VCR

1. Нажимают кнопку «VCR1», выбирают регулируемое оборудование;
2. Нажимают кнопку «Настройки», не отжимают, потом нажимают регулируемую многофункциональную кнопку «M1» до тех пор, пока показательная лампочка постоянно включена, потом отжимают;
3. Нажимают кнопку «Источник электропитания» VCR в M1, потом еще раз нажимают кнопку «PLAY».
4. Нажимают любую кнопку оборудования, пульт выходит из режима настройки многофункционального режима, и завершают настройки.

**Примечание:** после выхода из настройки многофункционального режима, в пульте возвращаются на режим до настройки многофункциональной кнопки, и не зависит от оборудования.

При этом нажимают кнопку «M1» пульта на телевизор (не зависит от оборудования), и по порядку отправляют коды данных: «TV.POWER»+«TV/AV»+«VCR.POWER»+«PLAY». И будут осуществляться: включение источника электропитания телевизора --> переход TV/VCR --> включение источника электропитания VCR--> начало выполнения функции (PLAY).

### ◆ Аннулирование многофункциональной кнопки

Форма проведения:

1. В режиме настройки многофункциональной кнопки, нажимают соответственную кнопку M1/M2 один раз, и удаляют 1 кнопку команды; если полностью удалены данные многофункциональные кнопки, то рабочая показательная лампочка быстро мигает 3 раз;
2. Полностью удаляют многофункциональную кнопку: сначала нажимают кнопку «Настройки», не отжимают, потом нажимают аннулируемые многофункциональные кнопки «M1/M2», отжимают после постоянного включения показательной лампочки; нажимают многофункциональную кнопку «M1/M2» несколько раз, до тех пор, пока показательная лампочка быстро мигает 3 раза, значит, уже полностью удалили все информации. Нажимают любую кнопку оборудования, и выходят из настройки.

### ◆ Напоминание

- 
1. Проверять , , прямо ли головка запуска пульта дистанционного управления направляется к приемному окну бытовой техники .
  2. Данный пульт дистанционного управления не может увеличить функцию бытовой техники , , если у вашей бытовой техники нет функции приема сигнала телевидения , то пульт не может использоваться.
  3. Проверите , правильно ли полярность электробатареи.
  4. Если неправильно оперировать пульт дистанционного управления , может приводить к прекращению процедуры, в тот час, вам нужно только извлечь батарею, через 20 минут снова вложить батарею , и все будет нормально.

### ◆ Последрдажное обслуживание :

В ходе использования, если у вас трудность или пульт дистанционного управления не работает, прошу скоро связаться с нашей компанией , мы будем изо всех сил поставить вам самые лучшие услуги . Однако вам нельзя сам вскрывать или ремонтировать пульт дистанционного управления, если вы сам вскрывали пульт дистанционного управления, то мы не будем нести ответственности .

### ◆ Технические параметры :

Дальность дистанционного управления : около 8 метров ( отличается по разной модели бытовой техники ).  
Тип батареи : Две элемента AA (DC 3V)  
Вес : около 80г (не включая элемент)

\* Наша компания сохраняет право на конечное объяснение данной инструкции , если дизайн и технические параметры изменяются , мы не будем сообщать в добавление.

## ◎ Другие функции

### Настройка фаворитного канала

При помощи данной функции можно записывать фаворитные каналы в «фаворитный канал».

Метод настройки

1. Нажимают кнопку «TV1», выбирают оборудование настройки;
2. Сначала нажимают «SET», не отжимают, потом нажимают кнопку «FavCH», после включения показательной лампочки отжимают две кнопки, вводят № фаворитного канала, например, какой канал является фаворитным, вводят № канала, нажимают кнопку «SET», вводят другой номер канала, так повторяют, после того, что вводили все фаворитные номера, еще раз нажимают кнопку «TV1», показательная лампочка гаснет, настройка выполнена. (если рабочая показательная лампочка быстро мигает 5 раз, значит, уже занято, не могут дальше вводить номер сигнала.)
3. Например, в окне TV, сохраняют каналы [02]&[38]&[56] в блоке фаворитных каналов: нажимают кнопку «SET» + кнопку «FavCH», показательная лампочка светится, по порядку нажимают  $0 \rightarrow 2 \rightarrow [SET] \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow [SET] \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow [TV]$  рабочая показательная лампочка гаснет, и завершают настройку.
3. При нормальном использовании, если нажимают кнопку «FavCH» на телевизор, то можно вызывать установленные фаворитные каналы по порядку, каждый раз нажимают кнопку «FavCH», и вызывают 1 канал, по порядку циркулируют.