


RM-L1042+2

ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

Введение

RM-L1042+2 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к маркам телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI и IZUMI.

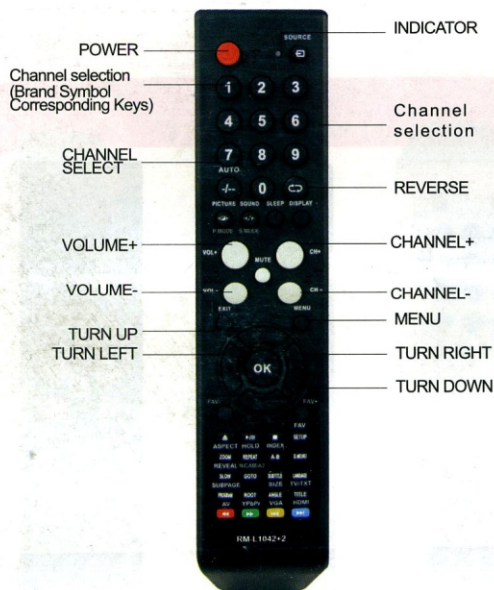

Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями
безлимитные/аккумуляторные батарейки в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с

Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.

A ВЫБОР ПО МОДЕЛИ


1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2. Нажмите кнопку <<Power>> и не отпускайте, затем введите код, соответствующий вашему пульту (см. фото пультов далее в инструкции), подождите, пока лампочка-индикатор не мигнет дважды, затем отпустите кнопку. Настройка завершена. Проверьте работу ПДУ.



3. Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

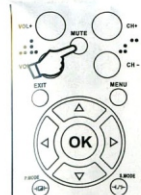


B Автоматический поиск кода


1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.



3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

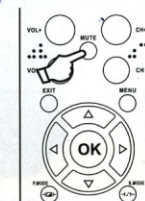

C Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «SET», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.



Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батарейки AAA (мизинчиковые)

Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

[Http://www.huayu.cc](http://www.huayu.cc)

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.



ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

POWER+1



GENERAL LCD-831 GENERAL LCD-832

POWER+2



SUPRA_RC11db RC5b RC4B LC1515-B RC12

POWER+2



Supra_STV-LC2615W

RCF1B

SUPRA_RC1b

SUPRA_RC11b

RC4B Lc1515

RC6b

RC21b

RC22b

RCF3B

RC7B

POWER+2



RC9B

RC10db

RC15b

RC17b

RC1DB

RC4db


RC5W

RC6W

RC8B

RC18b

POWER+2

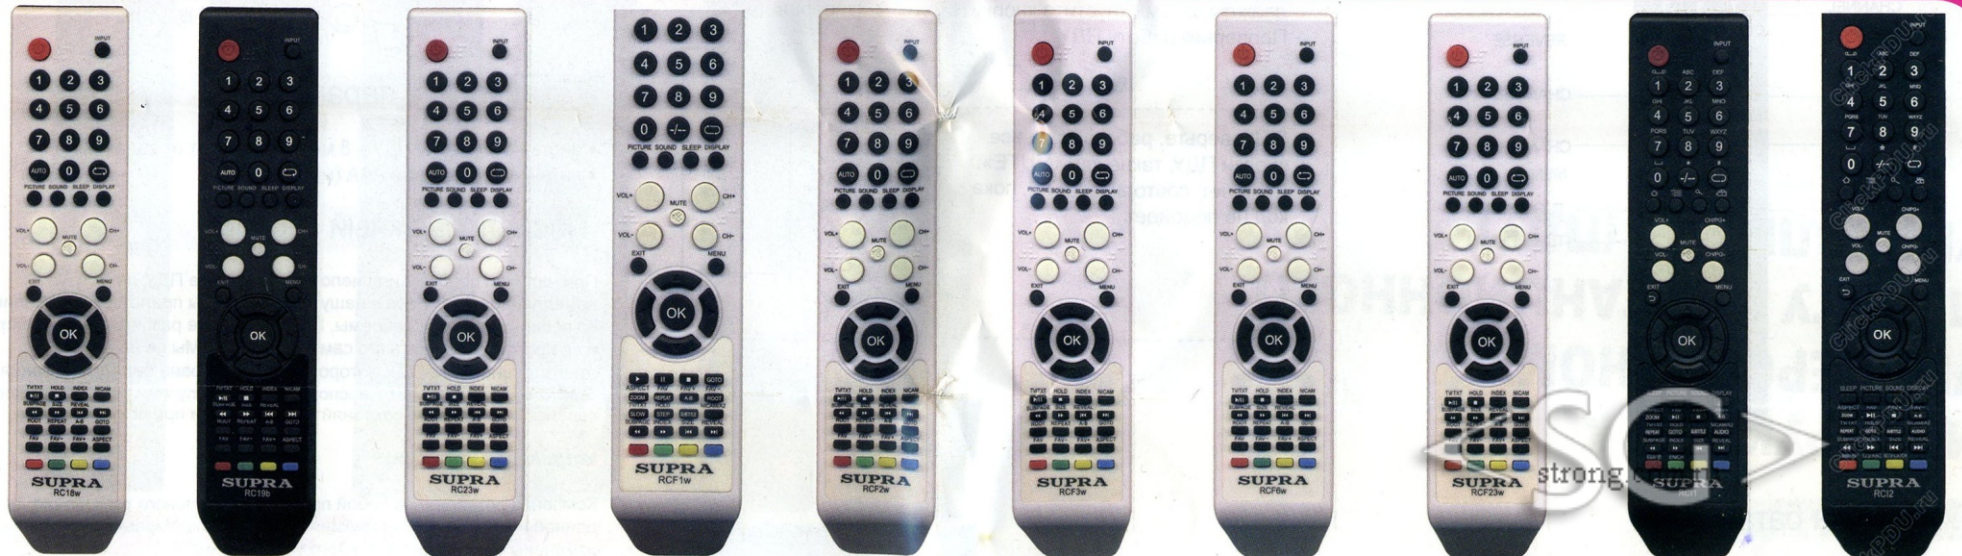

RC18W

RC19B

RC23W

RCF1W

RCF2W

RCF3W

RCF6W

RC23W

RC11

RC12

POWER+3



SUPRA_RC5db

RC7db

POWER+4



RC3B

Supra_RC6db

RC21db

H-LED24V16

RC3db

RC3W

RC6dW

RC21dW

POWER+5



RC4b

RC4w

RC10b

RC10w

POWER+7



H-LED24V16

POWER+8



SUPRA RC21b

Supra RCF23b

POWER+9



Fusion RC25b

POWER+ ↻



STV-42LED5