

RM-D764

COMMON TV REMOTE CONTROL



RM-Y106


RM-Y105A

RM-Y101

RM-Y109

RM-Y107

RM-Y130

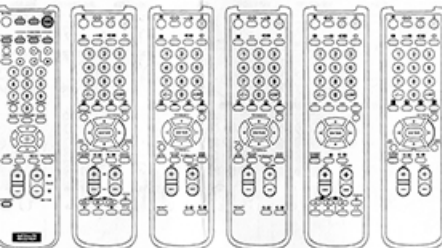

RM-Y139


RM-661

RM-661

RM-662

RM-667

RM-671

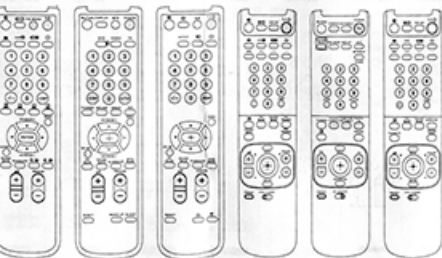

RM-653


RM-652

RM-6104

RM-616

RM-Y103

RM-616

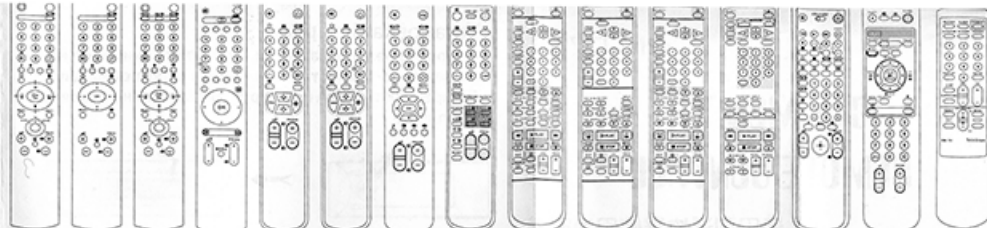

RM-652

RM-647

RM-654

RM-6A002

RM-636

RM-639

RM-667

RM-664

VTR TV RM-Y105A

RM-Y103B

RM-Y103C

VTR RM-Y101G

RM-662

RM-656

RM-691



RM-654

RM-661

RM-676

RM-Y116

RM-656A

RM-677

RM-677C

RM-681

RM-67C

RM-627B

RM-627C

RM-627B

RM-627B

RM-627B

RM-6455

RM-6495



RM-6497

RM-657

RM-657A

RM-658

RM-658

RM-676

RM-673

RM-2002

RM-2019

RM-2518

RM-6A002

RM-6101

RM-6103

RM-6104

RM-6104



RM-Y172

RM-Y173

RM-653

RM-669

RM-663

RM-662

RM-654

RM-669

RM-Y145

RM-Y145A

RM-616

RM-D764

COMMON TV REMOTE CONTROL

通用型遥控器使用说明书



● Введение

Благодарим Вас за выбор данного продукта. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы

● Описание пульта

RM-D764 - мультифункциональный пульт ДУ, является новейшей версией для SONY LCD TV и может управлять практически всеми моделями SONY TV. Данный пульт может работать на большом расстоянии. Удобная форма корпуса эффективна в использовании.
RM-D764 - Ваш лучший выбор!

● Описание кнопок



● Установка батареек

Откройте паз для батареек, и обратите внимание на значения +/- при установке. Пульт работает на двух батарейках типа AA (размер 5). Батарейки не входят в комплект.



● Информация о батарейках

- * Не устанавливайте вместе старую и новую батарейки, либо батарейки разных производителей.
- * Если батарейка протекла, выньте ее и протрите паз пульта сухой чистой тканью. Замените старые батарейки новыми.
- * Для того, чтобы предотвратить протекание батареек, вынимайте их из пульта, если не используете пульт постоянно.



● Справка

Данный пульт работает только с телевизором или дополнительным оборудованием с функцией приёма. При неправильной эксплуатации пульт может перестать работать. В этом случае выньте батарейки, подождите 20 минут и переустановите их.

● Спецификация

Рабочее расстояние: более 8 метров (может различаться в зависимости от модели ТВ)
Энергопотребление: две батарейки типа AA
Размер 220мм x 44мм x 27,5мм (длина x ширина x толщина)
Вес: 86,5 без учета батареек

● Обслуживание

В случае проблем в работе пульта, свяжитесь с нами. Пожалуйста, не разбирайте пульт самостоятельно. Мы не несем ответственности за пульт, который был разобран.

适用于 SONY 系列液晶电视

USE FOR SONY LCD TV

代用型号列表

MODEL FORM FOR THE COMPONENTS

