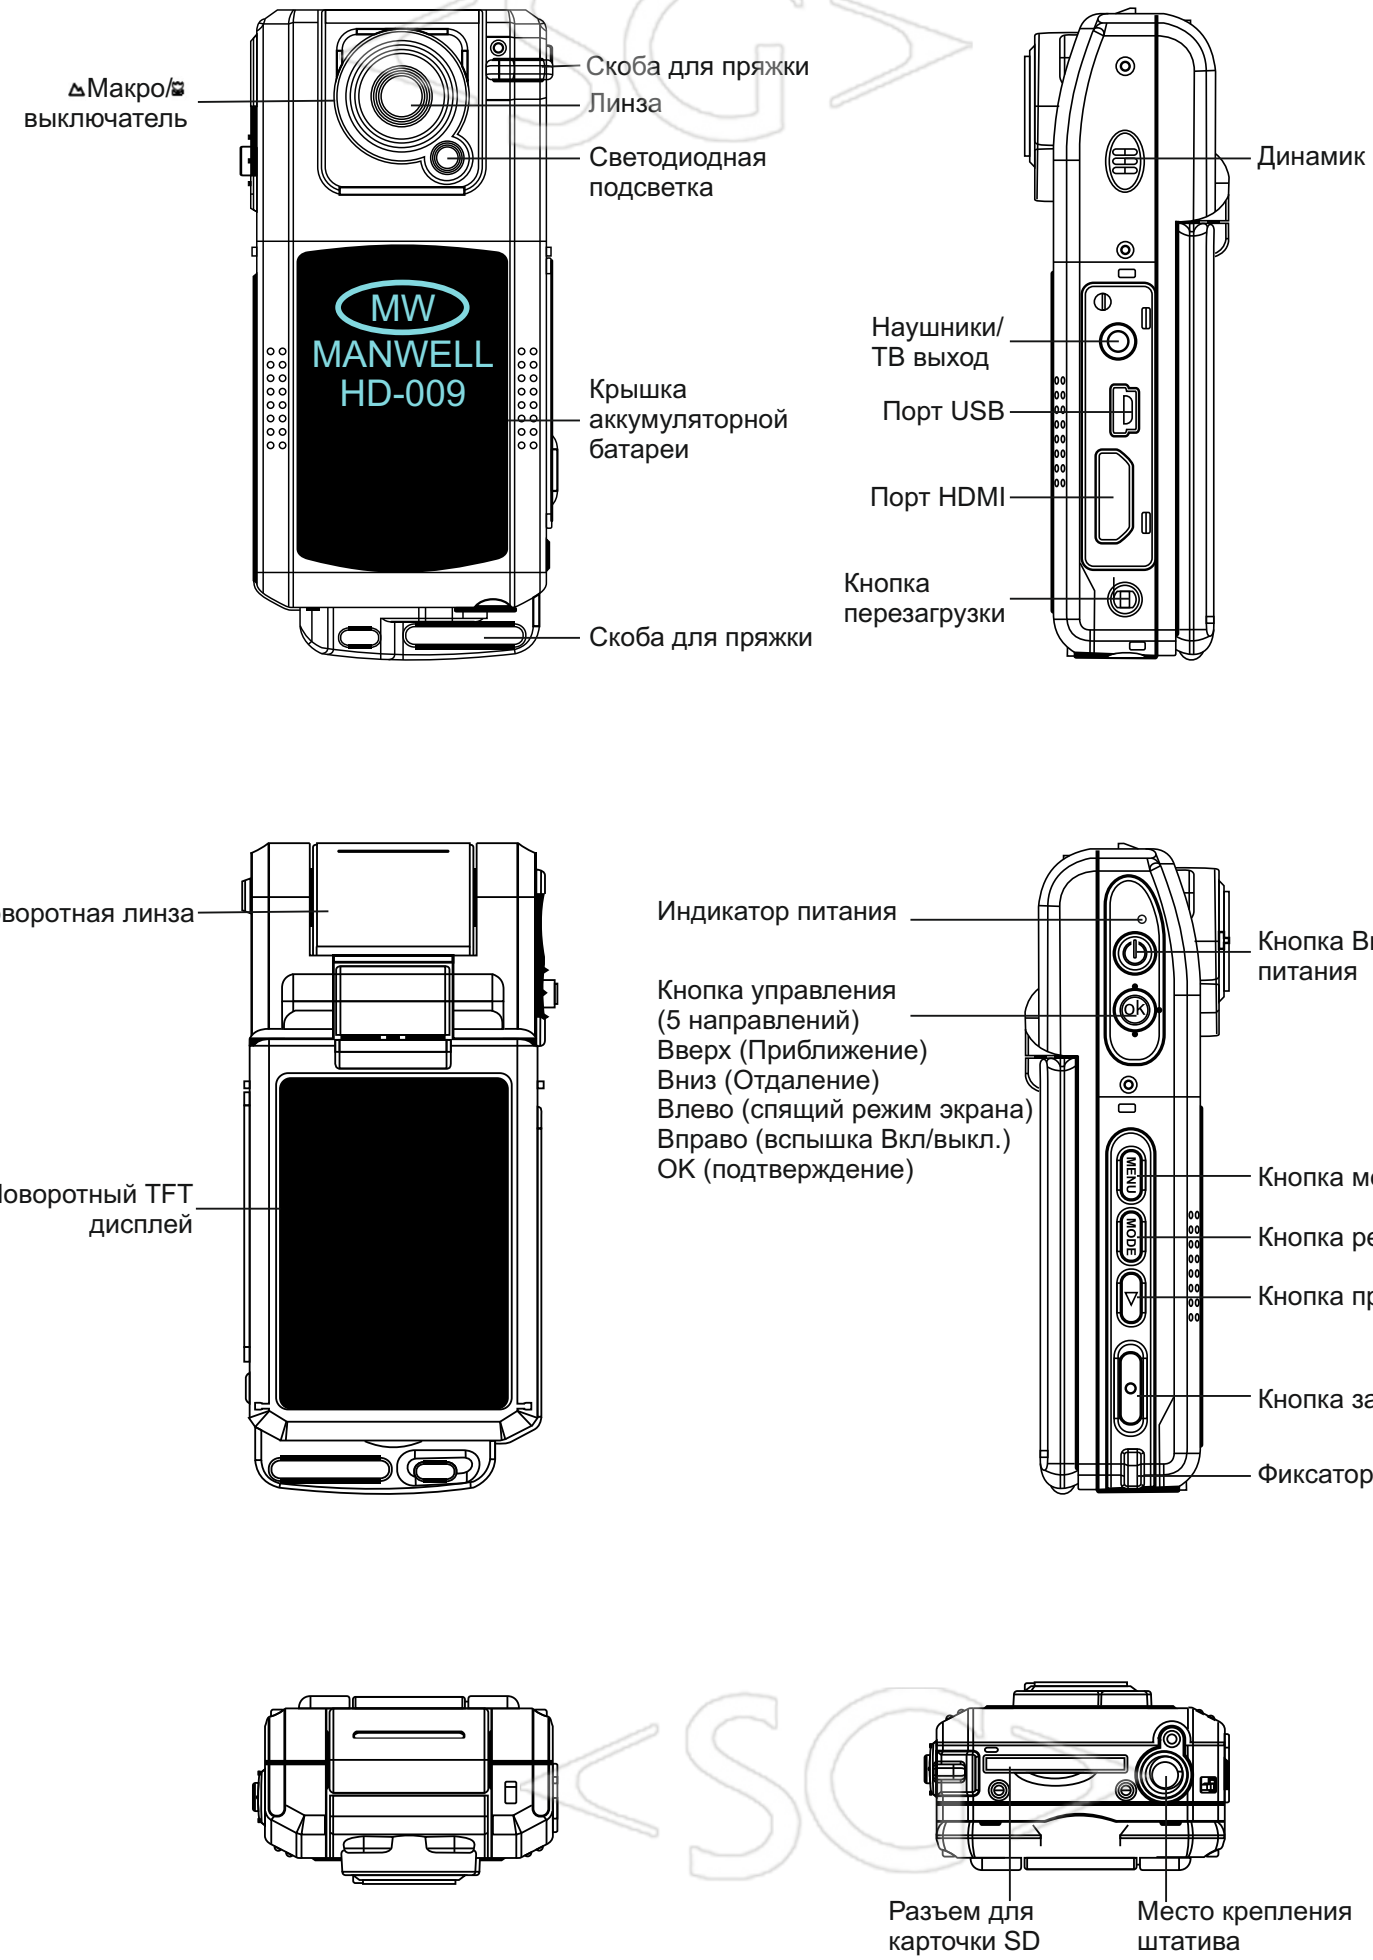
Макро/
выключатель
Скоба для пряжки
Линза
Светодиодная
подсветка
MW
MANWELL
HD-009
Крышка
аккумуляторной
батареи
Скоба для пряжки
Динамик
Наушники/
ТВ выход
Порт USB
Порт HDMI
Кнопка
перезагрузки
Поворотная линза
Поворотный TFT
дисплей
Индикатор питания
Кнопка Вкл/выкл.
питания
Кнопка управления
(5 направлений)
Вверх (Приближение)
Вниз (Отдаление)
Влево (спящий режим экрана)
Вправо (вспышка Вкл/выкл.)
OK (подтверждение)
MENU
MODE
Кнопка меню
Кнопка режима
Кнопка просмотра
Кнопка записи
Фиксатор шнурка
Разъем для
карточки SD
Место крепления
штатива