Билайн®

Beeline RCU01

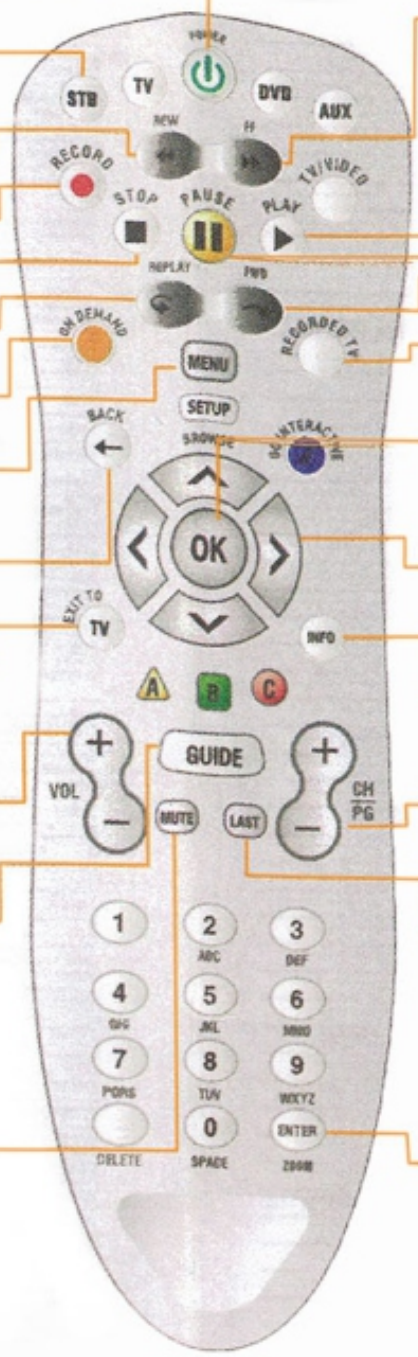

Вкл./Выкл.

Выбор контролируемого устройства

Ускоренная перемотка назад (3 скорости)

Запись

Стоп

Повтор фрагмента (7 сек.)

Быстрый переход к «Каталогу видео»

Выводит на экран ТВ-меню

Переход к предыдущей странице/пункту ТВ-меню

Выход из ТВ-меню

Громкость

Вывод телепрограммы на экран

Отключение звука

Быстрая перемотка вперед (3 скорости)

Запуск просмотра записей/фильмов

Пауза

Пропустить фрагмент (30 сек.)

Быстрый переход в раздел меню «Запись»

Вход в выбранный пункт меню/телепрограммы

Навигация в меню/телепрограмме, вызов функции «Картинка в картинке»

Переход к информационным страницам

Переключение каналов или страниц ТВ-меню

Быстрое переключение между текущим и предыдущим каналом

Масштабирование изображения до размеров экрана телевизора

strong.com.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПДУ

Ваш новый ИК- пульт дистанционного управления (ПДУ) представляет собой универсальное устройство, способное заменить четыре ПДУ. Например, с помощью этого ПДУ можно управлять абонентской приставкой, телевизором и двумя другими устройствами, например DVD-плеером и видеомагнитофоном.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПДУ

Изначально ПДУ запрограмирован на управление только ТВ-приставкой. Чтобы использовать пульт для управления телевизором, видеомагнитофоном и другими устройствами, необходимо дополнительно запрограмировать его.

Примечание. Для управления устройствами пульт и управляемое устройство должны находиться в зоне прямой видимости

strong.com.ru

Убедитесь, что перед началом установки дистанционного управления все устройства включены.

1 Откройте крышку батарейного отсека.

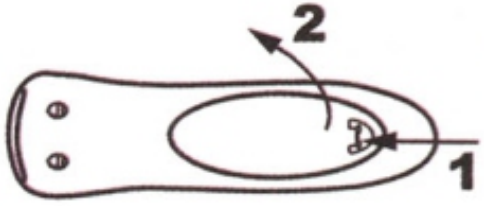

2 Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

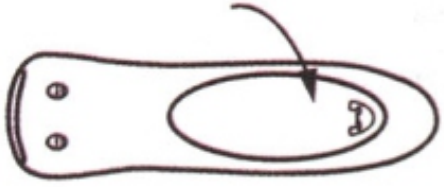

strong.com.ru

Как автоматически настроить TV/DVD за 10-60 секунд

strong.com.ru

1 Включите телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока индикатор клавиши не замигает дважды.

2 При помощи панели управления выберите устройство,которое вы хотите настроить. Панель загорится.

3 Наведите пульт на устройство.

4 Нажмите и удерживайте клавишу OK и отпустите ее сразу как погаснет устройство.

strong.com.ru

Как привязать клавишу управления громкости TV за 10 секунд

strong.com.ru

1 Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока клавиша STB не замигает дважды.

2 Нажмите клавишу увеличения громкости (+).

3 Нажмите клавишу, соответствующую настраиваемому устройству.

4 Убедитесь, что клавиша, TV мигнула два раза.

strong.com.ru

Как настроить пульт на работу с другими приставками за 15 секунд

strong.com.ru

Для переключения пульта в режим совместимости с приставкой CISCO:

1 Нажмите кнопку STB.

2 Одновременно нажмите кнопки SETUP и C.

3 Кнопка STB мигнет два раза.

Для переключения пульта в режим совместимости с приставкой MOTOROLA:

1 Нажмите кнопку STB.

2 Одновременно нажмите кнопки SETUP и B.

3 Кнопка STB мигнет два раза.

В случае, если что-то пошло не так, вернуться к настройкам по умолчанию:

1 Нажмите кнопку STB.

2 Нажмите кнопку SETUP и держатьдо тех пор, пока кнопка STB не мигнет два раза.

3 Нажать по очереди кнопки 9, 7, 7

4 Кнопка STB мигнет четыре раза.

strong.com.ru

Как привязать клавишу управления громкости к приставке за 10 секунд

1 Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока клавиша STB не замигает дважды.

2 Нажмите клавишу увеличения громкости (+).

3 Нажмите клавишу, соответствующую настраиваемому устройству.

4 Убедитесь, что клавиша, STB мигнула два раза.

strong.com.ru

Устранение неполадок

Если при нажатии клавиш ПДУ ничего не происходит, выполните следующие действия перед обращением в службу поддержки.

ПРОВЕРЬТЕ БАТАРЕЙКИ
- Правильно ли установлены батарейки?
- Проверьте, не протекли ли батарейки.
- Установите новые щелочные батарейки.

ПРОВЕРЬТЕ УСТРОЙСТВО
- Подключено ли устроство к сети питания?
- Включено ли устройство?

ПРОВЕРЬТЕ СПИСОК КОДОВ
Указана ли марка устройства в списке кодов?
Если **да** и для устройства указано несколько кодов, попробуйте использовать другой код.
Если **нет**:
- Воспользуйтесь автоматическим поиском.
- Если функция автоматического поиска не смогла подобрать код для управления устройством, следует использовать оригинальный пульт.

ТАБЛИЦЫ КОДОВ

Если ПДУ не определил ваше устройство, коды устройства можно найти в следующей таблице.

Коды приведены в соответствии с режимами работы пульта (TV, DVD и AUX).

Коды для режима TV

A.R. Systems	1696
Acoustic Solutions	1865, 1523
Action	0873
ADL	2195, 0890, 1217
Admiral	0087
Advent	0876
Airis	1531, 2195
Aiwa	1904
Akai	1523, 1865, 1675, 0037, 0702, 1326
Akito	0037
Akura	0037, 1687
Alba	0037, 1997, 1865, 1935, 2104
Albatron	0843
All Tel	0865
Amstrad	0171, 0412, 0037
AOC	2402, 1589
Apex Digital	2397
Ardem	0037
Arena	0037
AS	1865, 1523
ASA	0070, 0087, 0623
Audiosonic	2104, 0037, 0865
Autovox	0087
Aventura	0171
Avious	1634
Axion	1958
B&O	0087
Baier	0876
Bang & Olufsen	0087
BBK	1523
Beaumark	0178
Beko	0037
BenQ	1032, 1523, 1756
Bensten	1326
Beon	0037
Bestwell	1326
Blue Sky	1314, 0037
BlueH	1745
Bluetech	2844
Brionvega	0087
Bruns	0087
Bush	0037, 1687, 2104, 1589, 1865, 0661,
Funai	1394, 0171, 1963, 1904, 0180
GE	1447, 1922
GEC	0037
General Electric	1447, 1922
Gericom	0865, 1217
Gold	2157
GoldStar	0037, 0056, 0178
Goodmans	1523, 0037, 1687, 0661, 1997
Granada	0037
Grandin	0865, 0037
Grundig	0070, 1523, 1935, 0037, 2195
H&B	1366
Haier	1749, 1753, 0876, 2494, 2293
Hanns.G	1783
Hannspree	2786, 1348, 1783
Hanseatic	0661, 0037
Hantarex	0865
Harley Davidson	1904
Harsper	0865
Havermy	0093
HCM	0412
Hinari	0037
Hisense	2098, 1314, 0748, 1660, 2183
Hitachi	0797, 1643, 1445, 0145, 0877, 1145, 0037, 0679, 1904
Höher	0865
HPC	1792
Hugoson	0890, 1217, 2195
Hyundai	0876, 0865, 1326, 1219
Iiyama	0890, 1217, 0877
iLo	1665
Imperial	0037
Indiana	0037
Innowert	0865
Interfunk	0037
Intervision	0037
ITT	1523
JNC	0876
JVC	0053, 1774, 1601, 0731, 0683, 2271, 0093, 0650
Kendo	0037
Keymat	1326
Kiegg	1366
Kneissel	0037
König	0037, 0070, 0087
Konka	0037
Korting	0087
KRS Electronic	0865
Lava	1483
Lecson	0037
Lenco	1634
Lenoir	0890
Lentec	1696
LG	1860, 2182, 2731, 1423, 1325, 0178, 1265, 1721, 0037, 1859, 2358, 1768, 1178, 2424, 2359, 1993, 0856, 2834
Lloyd's	1904
Loewe	0087
Logik	1217, 1687, 1865
Luma	1080
Lumatron	1937
Protech	0037
Pye	0087
QONIX	1634
Quadro	1325, 1531
Quasar	0865
Quelle	0070, 0037
Radiola	0037
Radiomarelli	0087, 0037
Radiotone	0037
RBM	0070
RCA	2746, 1922
Reflexs	0877, 0865, 0876, 0878, 1207, 1211
RevolutionHD	1623
Revox	0037
RFT	0087
Rolsen	2098
Rover	0877
Royal Lux	0412
RTF	0037
Runco	1398
Saba	0087
Salvod	0037
Sampo	1755
Samsung	2051, 0812, 2103, 2814, 2137, 0702, 2596, 0060, 0814, 0037, 0766, 1060
Samurai	2814
Sansui	0861, 1670, 1409, 1904
Sanyo	1362, 0154, 0704, 1142
Schaub Lorenz	0678
Schneider	0037, 1904
Scott	0180
Sears	1904
SEG	1523
SEI	0087
Sens	1865
Sharp	1659, 2360, 0093, 2402, 0818, 2495, 1459, 1602
Sherwood	1399
Shineleo	2104
Shiveki	0037
Siarem	0087
Siemens	0037
Silva Schneider	0037
Singer	0087
Sinudyne	0087
SKY	1745
Sky Media	1745
Sliding	0865
Soemtron	0865
Sony	1825, 0810, 2736, 0000, 1685, 1300, 1925, 1904
Soundmaster	1696
Soundwave	0037
SunBriteTV	2337
Sunkai	0865
Sunny	0037
Supra	0056
SVA	0748, 0865
Swisstec	2104, 1745, 0865
Sylvania	0171
Symphonic	0171, 1904
Akai	0240
Alba	0278, 0081
Amstrad	0000, 0278
Aristona	0061
ASA	0081, 0037
Asuka	0037
AVP	0000
Baird	0104, 0000
Basic Line	0278, 0046, 0104
Blaupunkt	0162
Blue Sky	0037, 0278
BPL	0046
Bush	0081, 0278
Casio	0000
Centrum	1593
CGE	0000
Clatronic	0000, 1593
CME	0081, 0042, 0045
Crown	0037, 0278
Cyrus	0081
Daewoo	0278
De Graaf	0042
Decca	0000, 0081
Denon	0042
Dual	0081
Dumont	0081, 0000, 0104
Durabrand	1593
E.S.C.	0240, 0278
EuroLine	1593
Ferguson	0278
Fidelity	0000
Finlandia	0081, 0104, 0000, 0037, 0042, 0043, 0046, 0048
Finlux	0042, 0081, 0000, 0104
Firstline	0037, 0043, 0045
Fisher	0047, 0046, 0104
Fujitsu Siemens	1972
Funai	1593, 0000
GEC	0081
GoldStar	0037
Goodmans	0278, 0000, 0037, 0081
Graetz	0104, 0240
Granada	0081, 0104, 0046
Grandin	0278, 0000, 0037
Grundig	0081
Hanseatic	0037, 0081
Hewlett Packard	1972
Hinari	0240
Hitachi	0042, 0000, 0081, 0240
Höher	0278
HP	1972
Hypson	0000, 0037
Imperial	0000
Interfunk	0081
Internal	0278
International	0037, 0278
ITT	0104, 0046, 0240
ITV	0037, 0278
Joyce	0000
JVC	0067
Kendo	0278

strong.com.ru

Bruns	0087
Bush	0087, 1687, 2104, 1589, 1865, 0661, 1634
Bydsign	1309
Cameron	1523
Camper	0037
Carena	0037
Carrefour	0070
Casio	1205
Cathay	0037
Century	0087
Clarion	0180
CME	0037, 0087
Coby	2344, 2340
Compacks	1792
Condor	0037
Conia	1687
Contec	0037
Crosley	0087
Crown	0037, 0412
CTX	1756
Daewoo	0661, 1080, 1661, 0037, 0451, 0876, 2098, 0865
Dansai	0037
Daytek	1207
Dayton Audio	1207
DEC	1326
Decca	0037
Dell	1264, 1863
Denon	0145
Denver	1634
Desmet	0037
Digatron	0037
DigiLogic	1997
Digimate	0890
Dikom	1696
Disney	1892, 2152
Divi	0037
DL	1326
DMTech	1937
Dream Vision	1704
Dumont	0087, 0070
Durabrand	0171
D-Vision	0037
Dynatron	0037
Emax	1531
Easy Living	2104, 1217, 0877, 1783, 2157
Electrograph	1623, 1755
Emerson	0171, 1394, 0087
e-motion	0865
Europa	0037
Evolution	1756
Excello	1326
Exquisit	0037
Ferguson	1935, 0037
Fidelity	0182, 0171
Finlux	0087, 0037, 0070
Fisher	0154, 1362
Formenti	0087
Fraba	0037
Fujimaro	0865
Fujitsu	0683, 0809, 0853
Fujitsu General	0683
Luma	1080
Lumatron	1937
Lumenio	0037
Madison	0037
MAG	1687
Magnadyne	0087
Magnavox	1866, 1963, 0054, 1904
Magnum	0037
Manesth	0037
Manhattan	0037, 0876
Magma	1792
Marantz	0037, 0054, 1398
Marelli	0087
Mark	0037
Mastec	1997
Masters	0037
Matsui	0037, 1935
Maxent	1755
Melectronic	0661
Memorex	0463
Metz	0087
Minato	0037
Minerva	0070
Minoka	0412
Mitsubishi	1250, 1797, 0150, 0037, 0087
Monivision	0843
Moree	0037
MTlogic	2104
Mx Onda	1687
NAD	0056, 0037, 0865
Naiko	0037
NEC	1704, 1797, 0704, 1398, 2293
Neckermann	0087
NEI	0037
Neovia	0865, 0876
New Acoustic Dimension	0056, 0037, 0865
Nikkai	0037
Novex	1523
NuVision	2158
Olevia	1240, 1610
Onida	0053, 1253
Orion	0037
Osaki	0412
Otic	1687
Otto Versand	0037
Packard Bell	1314
Palladium	0037
Panasonic	1480, 0650, 2264, 0250, 1291, 1941, 2240, 1924, 0853
Philco	0087, 2414
Philips	0037, 1867, 1744, 1455, 2372, 1454, 2374, 1806, 0087, 2564, 0054, 1538, 1756
Phoenix	0087, 0037
Phonola	0037, 0087
Pioneer	1457, 0679, ii260, 0166, 0037, 0866, 1398
Playtech	0087
Polaroid	1523, 1538, 1687, 1769, 1385, 2121, 1767, 1766, 2002, 0765
Policom	0087, 0070
Powerpoint	0037
Pro Vision	1531
ProLine	0037
Prosonic	1865, 1314, 1523
Sylvania	0171
Symphonic	0171, 1904
Syntax	1240, 1610
Sysline	0037
Tatung	0037, 1756, 1865
Teac	0037, 0398
Tec	0037
Technics	0250, 0650
Technika	1865
Technosonic	1326
Technotrend	1531
Teco	1523
TELE System	0876
Telefunken	0702
Tesla	0037
Tevion	1687
Thomas	1904
Thomas America	1904
Thomson	1447
Time	1792, 1997
Tokai	0037
Toshiba	1524, 2724, 2006, 0822, 0767, 0070, 1256, 1656, 1935, 0650, 1356
TRANS-continents	0865
Trio	1687
UMC	1745
United	0037, 1523
Universal	0037
Universum	0037
V2max	0865
V7 Videoseven	1217, 1755
Vanguard	0037
Venturer	1865
Venus	1326
Videoseven	1217, 1755
Vidikron	1398
Viewpia	0876
Viewsonic	2014, 1745, 0864, 1627, 1742, 1330, 1578, 1755, 2277
Visa	0037
Vision	0037
Vivax	1326
VIZIO	1758, 1756, 2757
Voxson	0087
Wega	0087
Westinghouse	1712, 0885, 2293, 0889, 1300
White Westinghouse	0037
World-of-Vision	0890, 0877, 0865, 1217
Xenius	0661
Xoro	1217
Yamaha	0797, 0650
Yapshe	0250
Yoko	0037
Ytawai	1531
YU-MA-TU	0037
Zenith	0178, 0017, 1145, 1904

Коды для режима DVD

AEG	1593
Aiwa	0037, 0000, 0032
JVC	0067
Kendo	0278
Kneissel	0037, 0278
König	0081, 0042
Lenco	0278
LG	0037
Loewe	0081, 0037
Logik	0240
Luxor	0046, 0043, 0048, 0104
Manesth	0045
Marantz	0081
Mark	0000
Melectronic	0037, 0000
Memorex	0104, 0000, 0037, 0046
Metronic	0081
Metz	0037, 0162
Microsoft	1972
Mitsubishi	0043, 0081, 0067
Multitech	0000
Murphy	0000
Myryad	0081
Nebula Electronics	0033
NEC	0067
Neckermann	0081
Nokia	0104, 0046, 0048, 0042, 0081, 0240
Oceanic	0000
Osaki	0000, 0037
Otto Versand	0081
Packard Bell	1972
Palladium	0037
Panasonic	0162, 1062, 0035
Pentax	0042
Perdio	0000
Philips	0081
Phoenix	0278
Phonola	0081
Pioneer	0081, 0067
Profitronic	0240
ProLine	0000, 0278
Pye	1593, 0081
Quartz	0046
Quasar	0162, 1062
Quelle	0081
Radiola	0081
Radionette	0037
Ricavision	1972
Roadstar	0037, 0240, 0278
Saba	0278
Salora	0046, 0043, 0104
Samsung	0240
Sansui	0067
Sanyo	0104, 0046
SBR	0081
Schaub Lorenz	0104, 0000
Schneider	0081, 0000, 0037
Seaway	0278
SEG	0278, 0081, 0240
SEI	0081
Sharp	0048
Shintom	0104
Siemens	0104, 0081, 0037
Silva	0037
Singer	0045

strong.com.ru

Sinudyne	0081
Sonolor	0046
Sontec	0037
Sony	0032, 0033, 1972
Soundwave	0037
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sylvania	0000
Symphonic	1593
T+A	0162
Tashiko	0000
Tatung	0000, 0081
Technics	0162, 0081
Telefunken	0278
Tensai	0000, 0278
Tesla	0081
Texet	0278
Thomson	0060, 0067, 0278
Thorn	0037, 0104
TiVo	0739
Toshiba	0045, 0043, 0081
Tradex	0081
Uher	0240
United	1593
Universum	0000, 0081, 0104, 0037, 0240
VIA Technologies	1972
Video Technic	0000
Videomagic	0037
Villain	0000
Visa	0081
Yoko	0240, 0037
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	1228
AEG	0675, 0790, 1233
AG Electronics	1228
Airis	0672, 0862, 1107
Aiwa	0641, 0533
Akai	0790, 1233, 0690
Akura	1233
Alba	0672, 0695, 0717, 0539, 0783
All Tel	1451
Amoisonic	0764
Amstrad	0790
Ansonic	0831
A-one	2066
Apex Digital	0672
Aristona	0539, 0646
AS	1228
ASDA	2213
Astro	1513
Audio Authority	2555
Audiosonic	0690
Avol	2123
BBK	0862
Belson	1630
Best Buy	2123
Bluesens	1233
Blue Sky	0672, 0651, 0695, 0790
Boman	0783
Brandt	0651, 0503
Brigmton	2066

Grunkel	0790, 0831
H&B	1233
Hanseatic	0741, 0783, 0790
HarmanKardon	0702, 3228, 1229, 0582, 2927
HDT	0705
Helios	2192
Hitachi	0664, 0573
Hiteker	0672
Höher	0831, 0651
Home Tech Industries	1107
Humax	1588, 0646
HYD	1233
Hyundai Digital Technology	0705
Ikkei	1107
Im@ge	1513
Insignia	2428, 2596
Inradio	1233, 0869
ISP	0695
it's	0717
ITT	1233
JMB	0695
JVC	0623, 1164, 1275, 0558, 1602, 2365, 1550, 2855
Kansai	1107
Kansas Technologies	1233
Karcher	0783
Kendo	0831
Kenwood	0534, 0490
King D'Home	0796
KingVision	1513
Koss	0651
KXD	1107
Leiker	1513
Lenco	1513
Lenoir	1228
Lexicon	2545
LG	0741, 1602, 0869, 2135, 0591
Lifetec	0831
Listo	2066
LiteOn	1158
Loewe	0741, 0539
Logitech	2639
Logix	0783, 0705
Lumatron	0705, 0741
Lunatron	0741
Luxman	0573
Luxor	0717
Magnavox	0675, 0539, 1354, 1506, 0646
Majestic	1107
Manhattan	0705
Marantz	0539, 2414
Matsui	0695, 0651, 0672
MBO	0690
Medion	0831, 0741, 0651, 0788, 1270, 0630, 1107
MEI	0790
Memorex	0831, 3153
Messo	1513
Metronic	0690
Metz	0571
Micromaxx	0695
Micromega	0539
Microsoft	2083

Sherwood Newcastle	1077
Shinco	0717
Sigmatek	2125
Silva Schneider	0831, 0741, 0869
Sistemas	0672, 1513
SM Electronic	0690
Smart	0705
Sogo	0672
Sonai	0755
Sonic Blue	0783
Sony	1633, 1516, 0533, 1033, 1070, 0864, 0772, 1431
Sound Color	1233
SR Standard	0831
Star Clusters	0798
Sunstech	0831, 1513, 1630
Supratech	1513
SVA	0672
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Sytech	2123, 0831
Yamashi	2066
Targa	0741
Tchibo	0741
TCM	0790
Teac	0571, 0705, 0717
Technics	0703, 0490
Technika	0831, 1630
Technisson	0672
Tedelex	1228
Tensai	0690
Tevion	0651, 1630
Thomson	0522, 0831
Tokai	0790, 1233
Toshiba	0503, 1510, 2705, 2277, 2006, 1769, 3157, 0695, 1154, 1608, 1503
TRANS-continents	0831, 1233, 2066
Trevi	0831
Trice	1654
Umax	0690
United	0675, 1228, 1233, 0695
Universum	0741, 0790, 0591, 0869
VD-Tech	1513
Venturer	0790, 1769
Vieta	0705
Vivax	1513
VIZIO	2563
Voxson	0831
Vtrek	1228
Waltec	1233
WalkVision	0717
WB Electronics	2555
Welkin	0831
Wilson	1233, 0831, 1513, 2066
Windy Sam	0573
Woxter	2123
Xbox	2083, 0522
Xenius	0790
X-Waves	1513
Yakumo	1056
Yamada	1158, 1056
Yamaha	0545, 0539, 0817, 0490, 0497, 2298,

Kenwood	1313, 1569, 1293
KXD	1389
LG	2197, 2676, 1293, 2284, 1869
Loewe	0189
Lumatron	2483
Magnat	1389
Marantz	1289, 0189, 2114, 1189, 1269
McIntosh	1289
Medion	2197
MEI	1390
Micromega	0189, 1189
Mx Onda	1497
Myryad	1189, 0189
Nexlus	1390
Nikkai	1389
Onkyo	1805, 1320, 0842, 1298, 1531
Orava	1389
Oritron	1366
Palladium	1293, 1390
Panasonic	1763, 1275, 1316, 1633, 2967, 1288, 1518, 2452, 2105, 1308, 1548, 2221
Philips	0189, 2459, 1269, 1831, 1189, 2311, 1289
Pioneer	1935, 1023, 1384
PJ	1389
Pro Vision	1389
ProLine	1257, 1390
QONIX	1390
Quadro	1389
RCA	1254, 2041, 2611, 2426
Red Star	1389
Restek	0189
Revox	0189
Samsung	1868, 1295, 1500
Sanyo	1801
Schneider	1390
Scott	1389
SEG	1250
Shenzhen KXD Multi-Media	1389
Sherwood	1077, 1517, 2169, 1906
Silva Schneider	1390
SKY	1497
Sky Ireland	1497
Sky UK	1497
Sony	2172, 1622, 1822, 1758, 1058, 1441, 1759, 2475, 1258, 2522, 1858, 1658, 1558, 2227
Soundmaster	2442
Stereophonics	1023
Sungoo	1313
TAG McLaren	1189
TAG McLaren Audio	1189
Targa	1293
Teac	1609, 1497
Technics	1518, 1308, 1763, 1633
Technika	2426
Tevion	1389
Thomson	1254, 2611, 1497
Thorens	1189, 0189
Tokai	1390
Toshiba	1788

strong.com.ru

Brigmton	2066
Broksonic	0695
Bush	0831, 0690, 0717, 0733, 0672
Cat	1513
Centrum	0675
CGV	0733
Chill	2123
Clatronic	0672, 0675, 1233
Coby	2494, 1107
Codex	1233
Compacks	1107
Continental Edison	0831
Crown	0690
Crypto	1228
Cybercom	0831
CyberHome	0816
Cytron	0651, 0705
Daewoo	0705
Dansai	0783
Dantax	0790
Dayton Audio	1158
DCE	0831
Denon	1634, 2258, 0634, 2748, 0490
Denver	0672, 1107, 1056
Digtec	0672
Digitor	0690
DIK	0831
Dikom	2494
Disney	1270, 2318, 0831
DMDo	0705
DK Digital	0831, 2095
DMTech	0783
Dragon	0831
Dual	0831, 0783, 0790
Dumbrand	0675, 0831
Dynex	2596
Elmax	0330, 1233
Ecron	1630
Elta	0672, 0690, 1233
Emerson	0705
Energy Sistem	1513
Enterprise	0591
Enzer	1228
EuroLine	0675, 1233
Excello	1513
Fenner	0651
Ferguson	0695, 0651
Finlux	0672, 0591, 0741, 0788
Firstline	0869
Funai	0675, 0695
Fusion	0862
Gateway	1158
Go Video	0869, 0783, 0741, 1158
Gold	1513
GoldStar	0741
Goodmans	0783, 0790, 0690, 0651
GPX	0741
Gran Prix	0831
Grandin	1233
Greenhill	0717
Grundig	0539, 0695, 0705, 0670, 0790, 0651
Microsoft	2083
Microstar	0831
Mintek	0717
Mitsubishi	1521
Mx Onda	0651
Mystral	0831
NAD	0741
Nevir	0831, 0672
New Acoustic Dimension	0741
Nexius	0790
Nordmende	0631
Olidata	0672
One For All	2555
Onkyo	0627, 1627, 2147, 2215, 1769, 0503
Oopla	1158
Oppo	2545, 2185, 0575
Orion	0695, 1233
Orltron	0651
P&B	1451
Pacific	0831, 0790
Packard Bell	0831
Palladium	0695
Panasonic	0490, 1579, 1641, 0703
Panda	1107
Philco	0690, 0733
Philips	2056, 0539, 1354, 0646, 1340, 2434, 1158, 1506, 2084, 0675, 0503
Pioneer	0631, 1571, 0571, 2442, 2854, 0142, 1512
Prinz	0831
Prism	0705, 0831
Pro Vision	1107
ProCaster	1513, 2123
ProLine	0651, 0672
Pye	0675, 0539, 0646
QONIX	0790
Radionette	0741, 0869
RCA	0522, 1769
RE-BL	2595
Red	2213
Red Star	1107
Richmond	1233
Roadstar	0672, 0690
Rotel	0623, 0558
Rowa	0717
Saba	0651
Sabaki	0798
Salvod	0831
Samsung	0199, 0573, 2069, 1470, 1075, 2329, 0744, 2369, 2489, 2556, 0490, 0820
Sanyo	0670, 0695, 1228
Schneider	0539, 0646, 0651, 0783, 0790, 0831, 0869
Scott	0672, 0651, 1233, 1630, 2066
Seg Tech	1451, 1513
SEG	0798
Shanghai	0672
Sharp	0630, 2250, 1256, 0675, 0869
Shenzhen KKD Multi-Media	1107
Sherwood	1077, 0717, 0741
Yamaha	0545, 0539, 0817, 0490, 0497, 2298, 0646, 1354
Zenith	0741, 0869

Коды для режима AUX

Denon	2706
Harman/Kardon	0892, 3045
Marantz	0622, 1892
Yamaha	2592
ABS	1389, 1390, 2483
APK	1389
Akwa	1405, 1641, 1388, 1622
Akai	1390
All Tel	1390
Amstrad	1390
Arcam	0189
ASCOMTEC	1389
Audiolab	1189, 0189
Audiosonic	1389
Audiotronic	1189
Belson	1389
Binatone	1389
Blue Sky	1390
Bose	1933, 1629
BSkyB	1497
Bush	2175
Calm	0189
Cameron	2426
Cat	1389
Clatronic	1389, 2483
Coby	1389
Daewoo	1250
Dantax	1390
Denon	1360, 2857, 2516, 2820, 1460, 2987, 2247, 3001, 2279
Denver	1389
Digitrex	1257
Dual	1390
Elta	1390
Ferguson	2611
Fine Arts	1189
Goodmans	1390, 1389, 1497
Grundig	0189, 1189
Grunkel	1390
Hanseatic	1390
Harman/Kardon	1304, 0110, 2241, 2443, 1306, 0189, 1189
HCM	1390
HE	1389
HiFiAkademie	0189
Hiteker	1389
Höher	1257
Home Tech Industries	1389
Insignia	2956
Integra	1805
iSymphony	2442
JBL	1306
JVC	1374, 1495, 2239, 2040, 1871, 2331
Toshiba	1788
United	1390
Universum	1609, 1390, 0189
Venturer	1390
Violet Audio	1893
Xenius	1390
Yamaha	0176, 1276, 2061, 3080, 2467, 0376, 1815, 1376, 2455, 1176, 1476, 1375, 2608
Zenith	1293
Akai/Arcam	2720
Apex	1115
Denon	2502
JVC	2969
Samsung	2609
Sharp	3097
Sony	2610
Yamaha	2021, 2458

КОДЫ УСТРОЙСТВ

Запишите запрограммированные коды устройств в следующую таблицу:

Режим	Тип устр-ва	Марка	Код
Пример: DVD	DVD	Sony	2066
TV			
DVD			
AUX			

Билайн®

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

strong.com.ru