


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for buying our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

RM-L1098-B is the newest universal LCD/LED TV remote controller. Comprehensive care at different levels, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller using, reuse, replacement, it will bring more convenient for your life.

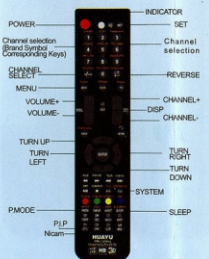

Battery Installation

In accordance with the "+", "-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-ratoned), which is shown in the

Battery Description

- The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not mix old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting in new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:

This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A. Inputting code:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. First the three digits code from the code list.

2. Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.

3. Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off, setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.

4. Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE", if not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B. Manually searching for the code:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2. Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of manually searching for the code.

3. Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please reset this procedure.

4. Till the repeat symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

C. Automatically searching code:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2. Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.

3. Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

D. Point to Point Brand Searching:

1. Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, SKYWORTH is "0".

La tabla de símbolos correspondiente a la marca

Brand	Code	Brand	Code
ALCANTARA	0	SHARP	1
ALCANTARA	1	SHARP	2
ALCANTARA	2	SHARP	3
ALCANTARA	3	SHARP	4
ALCANTARA	4	SHARP	5
ALCANTARA	5	SHARP	6
ALCANTARA	6	SHARP	7
ALCANTARA	7	SHARP	8
ALCANTARA	8	SHARP	9
ALCANTARA	9	SHARP	0
ALCANTARA	0	SHARP	1
ALCANTARA	1	SHARP	2
ALCANTARA	2	SHARP	3
ALCANTARA	3	SHARP	4
ALCANTARA	4	SHARP	5
ALCANTARA	5	SHARP	6
ALCANTARA	6	SHARP	7
ALCANTARA	7	SHARP	8
ALCANTARA	8	SHARP	9
ALCANTARA	9	SHARP	0
ALCANTARA	0	SHARP	1
ALCANTARA	1	SHARP	2
ALCANTARA	2	SHARP	3
ALCANTARA	3	SHARP	4
ALCANTARA	4	SHARP	5
ALCANTARA	5	SHARP	6
ALCANTARA	6	SHARP	7
ALCANTARA	7	SHARP	8
ALCANTARA	8	SHARP	9
ALCANTARA	9	SHARP	0

2. Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.

E. Restore factory Settings Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

Русский

A. Поиск нужной марки телевизора с помощью ввода кода вручную

1. Включите телевизор и в переключатель найдите ту, которая соответствует марке Вашего телевизора.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.

3. Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора. После ввода кода индикатор перестанет гореть, установка завершена

4. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

V. Способ ручного поиска кода:

1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка. Тогда нажмите на этот раз в состоянии ручного поиска.

3. Нажмите кнопку "громкости +", затем освободите ее, когда появится символ громкости, при каждом нажатии индикатор мигает один раз, если не появится символ громкости, повторите операцию.

4. После появления символа громкости нажмите другие кнопки (кроме кнопки настройки, кнопки питания, кнопки громкости). Если другие функции нормальные, нажмите кнопку "настройки", индикатор настройки гасит, настройка выполнена.

C. Модели с функцией автоматического поиска

1. Включите телевизор и направьте на него пульт.


2. Удерживайте нажатой кнопку "SET", пока не загорится индикаторная лампочка. Индикаторная лампочка начнет мигать. Пульт активизирует функцию автоматического поиска. Внимательно смотрите на экран телевизора, не отпуская кнопку "SET". Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора.

3. Проверьте работу кнопок на ПДУ (исключите кнопку, кнопку питания, клавиши регулировки громкости, яркости). При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

D. 1. Найдите код, соответствующий модели Вашего телевизора. Например, для SKYWORTH это «0». Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Удерживайте нажатой кнопку кода, пока не загорится индикаторная лампочка (около 3 секунд). Не

отпускайте кнопку, и индикаторная лампочка начнет мигать. Активизирован режим поиска кода. Когда на экране появится символ громкости, отпустите кнопку кода. Индикаторная лампочка погаснет. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2



Español

A. Ingresa el código

1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor. Luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos

2. Presiona al mismo tiempo el botón SET Y POWER, hasta la luz indicador se enciende. Luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3. Ingresar primer conjunto de código de tres dígitos, cada vez que un dígito es la entrada, la luz de indicación parpadeara una vez, después que todos los 3 dígitos ha ingresado, la luz de indicador estaría apagado, si el código es más de un conjunto, por favor, utilice la primera.

4. prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón de silencio (mute) si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre un conjunto de código adecuado.


B. La búsqueda manual del código

1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

2. Presiona al mismo tiempo al botón SET Y POWER hasta la luz de indicador se enciende. Luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3. presione el botón de volumen + una vez y el volumen subió, ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla de TV, si no se produce tal símbolo, repita el procedimiento.

4. Después de que el símbolo de volumen aparezca, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste(SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado.

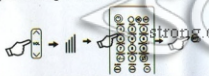

C. La búsqueda automática del códigos.

1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.



2. Presione y mantenga el botón de ajuste(SET) durante unos 6 segundos hasta la luz indicadora se enciende. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla, si es así, suelte de inmediato el botón SET para detener la búsqueda automática.



3. pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VOLUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D. Mode de búsqueda de punto a punto

1. Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.



2. pulsada botón de símbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicadora parpadea. Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el control remoto funciona bien, si no, repita el procedimientos.



E. Restaurar los ajustes de fábrica Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica

Warm Tip:
If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:
● When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "Learning code". If it can't control your device, please input the other codes according to sequence.
● If you have input wrong codes, but the correct one is still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
● when you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently.

Technical parameters
● Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
● Battery Type: two pieces of AAA Batteries After-sales Service
If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product. The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.



000 AOC AOC
001 GENERAL LCD-831
002 GENERAL LCD-832
003 IZUMI TL19H405B
004 IZUMI IZUMI
005 EN 30303D
006 HOB301 MYSTERY K7867 667

007 HOB117 AKRA TC1860F1
008 HOB187 GK23J6-C15



013 HOB279 AKRA LCF-15CH3
014 4-3-2010-002
015 BBK BBK
016 BBK EN-31603B
017 HOB156 BBK LT1504
018 HOB332 BBK CAMERON
019 HOB380 RC2465
020 HOB387 RC-2603
021 HBD208 BDK



022 HVD209 RCI529
023 HOB298 LCD 831
024 HOB283 SUPRA 4627STV -LC1504
025 HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B
026 HOB303 SUPRA306 STV-LC1515
027 HOB327 Supra RC3b
028 HOB328 Supra RCF3b
029 HOB409 SUPRA Y-72C2
030 HOB410 SUPRA RC6b

B0063831



HOB411 SUPRA RC12 RCF1B RCF1B SUPRA BD-212 SUPRA HOF12H126 GPD11 SUPRA RC1b SUPRA RC5b SUPRA RC13b SUPRA RC-118-0B SUPRA STV-LC2615ED HOB168 SHIVAKI BT0451C HOB231 SHIVAKI 02 ROLSEN ER-31607R HTC056 RC1994907-301 HTC056 RC196



LCD-2277RC HOB332 HYUNDAI 1587 RCF1B HOB376 H-LCD2203CGO VA1028SJ HOB390 CH-2145 FUSION RC30_1042 HOB198 FUNAI 48KEY IR1628 FUNAIFC221 HOB018 ELENBERG YZ7401 HOB354 ELENBERG HOB151 BERICOM008 HOB189 HOB189 HOB264 RC-A3-01 HOB273 HOB273 HOB373 EN-21662B HOB223 RC-L-05



HOB339 GI S2138 HOB381 HOF12E 1483P05 HOB346 HOF10G 705GD39 SONIQ OT-112 SUNSTECH TL1970HD HOB195 H-LDVD2200 HOB196 HOB196 HOB314 Singul LCDKZG -108 HOB386 RM-611 HOB308 HOB1492 SENCOR HOB310 HOB310 HOB342 STV -LC188SWL HOB362 GI HCF126441 GPD11 HOB220-NF01R0 NF0260-NF03R0 NF0360 481 NF039PRD NF039PRD



048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

HOB333
81E829HOB394
81E503HOB227
ORIONHOB252
OPENBOX
-1253HOB291
MYSTERY
5195HOB282
MYSTERY
8151HOB301
MYSTERY
K196957 6957HOB326
MTV-1914LWMESTERY
LCD LED TV
NEWHSF499
HIVIONHOB402
ISTARHOB403
ISTARHOB405
ISTAR

ER-31607

HOB438
ER-31607
-1098F

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

HOB225
RC-L-06HOB108
ACH-P-2HOB149
BERICOM006HOB150
BERICOM007HOB206
EL-41UA299HOB329
T15E01MTHOB330
H-LED32V6HOB341
STV-LC1914WHOB418
ZD-RC30DMTECH
DMTECHHOB262
HOB262HOB344
HOF45A1-2HOB249
PARISHOB292
H502-2HOB013
HOF-54B1F

116

117

120

121

122

123

124

125

126

127

130

131

132

133

134

135

RC221
01PC221
02BC105B
BC105Bdaytron
LCD TVHOB358
RC-A03RC
A06RC
A10TLCD
32HD-
TELEFUNKENKAIMY
KAIMY

acer

HOB162
BERICOM009HOB167
GK23J6-C15

LCD-2699

HOB229
OPTICUM9600
17S0HOB242
RC1994925HOB253
SNOWA



136 HOB331 AKAI A4001032
 137 HOB353 KM1128
 138 HOB368 55 56 57 S8 S9
 139 LCD-2318
 140 HOD142 HOD142
 141 HOD148 VT-L9A11
 142 HSR553 CYFROWY POLSAT
 143 HSR585 IPM PLATFORM
 144 Singer LCD TV 901-7650-31SG1G
 145 LCD TV FU-1
 146 LCT 01
 147 LCT 02
 148 148 148
 149 HOB393 T253
 150 12-17-2011_001



167 AKAI A300102
 168 AKAI CX-507
 169 BBK EN-31907
 170 CHANGHONG GHK-4421A
 171 E-RCU-015
 348 BBK_EN-31907
 349 Benq
 350 china
 351 EcoStar 2
 352 HCH067-CHANGHONG GHK-4421A
 353 Heir 2
 354 HOB477 AKAI CX-507
 355 HOB478 E-RCU-015
 356 HOB479 AKAI A300102
 357 HOB484 Akai LTA-15A15M



374 HOB496 SHOWNIC
 375 LEA-19V07P
 376 IZUMI
 377 81F579
 378 ORION OP-LCD2
 379 FUSION RC21b
 380 SUPRA RC6w
 381 SUPRA RC8b
 382 SUPRA RC10w
 383 SUPRA RC18b
 384 RC-LEM100
 385 BBK RC-LEM101
 386 BBK RC-LED100
 387 IZUMI TL26H21B
 388 JAC
 389 SKY LINE
 390 TRUMAN



151 AOC-01 152 AOC-02 153 BENQ-01 154 BENQ-02 155 BENQ-03 156 BENQ-04 157 BENQ-05 158 VIZIO 159 NEC RP-42L1 160 SANYO JXPYR 161 POLSEON RL-32L700U 162 POLYTRON 81579 163 SAM_2446 164 SAM_2443 165 SAM_2457 166 lcd tv
 358 MESTERY LCD LED TV NEW 359 HOB490 Polar HTR -D18A 360 HOB491 Polar 55 LTV6002 361 Orient 362 PROTON 2 363 POLYTRON EN-31618P 81E678 364 HOB864 SNOVA T202-1 365 HOB455 ELECTRON T-91100 366 HOB457 RL-32L700U 3D 367 HOB464 BRAVIS LED2866 HQ 368 HOB465 DIGITAL DLE-4011 370 HOB46 LUXEON LED3213 HQ 371 ORION EP 22 LCD2823 372 HOB493 HAIER 373 HOB494 SUPRA
 391 union tech 396 ATLAS HD100 397 HOB888 ATLSS HD-200S 398 KK-Y331J 399 KK-Y331J 400 HD_LED100 401 GBTY ONGOV59 402 XY-B02E 403 LCD TV PHONAR 405 PHONAR LED TV 406 DAWA MV 407 IDEA 408 IDEA 409 IDEA 410 IDEA



427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441



H-LCD3210



LED321LC



SKYPRIME HD



SUPRA
RC21b-1219



ORION LCD



TC1860F1-RS



JH-11370



LED-851



RC-D3



YC-53



STV-22LED5



LED-
EH4720BF



DNS
M28AM8



051D RED



33585

528



BLAUPUNKT

531



J-1274

540



MERTER
33186

542



BRAVIS
LED-1815

543



Marshal
ME-2409

544



ONIDA
LCD1

545



Aal
HOF6J001

546



Polar 94
LTV6004

547



AN-LT3222
AN-LT3225
AN-LT2416

548



FUSION
HY-079

549



SATURN
LED40FHD500U

540



DEXP
16A3000

540



RUBIN RB
-28D772C

550



DNS S19ASL1

551



RM-NGT60

533



RM-S0K9

<SG>
strong.com.ua