

COMMON TV
REMOTE CONTROL

通用型遥控器使用说明书



序言 (Prelude)

感谢您使用本公司的产品。我们非常荣幸为您提供服务。为了方便，在使用本产品前，请先仔细阅读使用说明书。

Thank you for using our products. It is our honour to offer you service. Read the instructions carefully before using our products for convenience.

产品介绍 (About this Remote controller)

RM-D959 是本公司最新推出的一款通用型遥控器。无需设置，直接使用，直接替代以下所有遥控器。

RM-D959 is the latest product of our company, it can be used directly without setup, easy to operate and use.

Directly replace all the following remote controller:

RM-D959 последняя разработка универсального пульта, который не требует настройки и работает с нижеперечисленными моделями пультов дистанционного управления

RM-D959 es un nuevo producto de nuestra empresa, puede usar directamente sin configurar, que puede sustituir los siguientes mandos


RM-D959 merupakan produk remote umum yang baru diluncurkan oleh perusahaan kami. Remote ini bisa mengganti remote-remote berikut tanpa melakukan set terhadapnya.

RM-D959 เป็นรีโมททรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้สำหรับเครื่องทั่วไป โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ และสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

RM-D959 est un nouveau type de télécommande courante présenté par notre société, qui peut être utilisée directement sans demande de régularisation, c'est un produit remplaçant de toutes les commandes ci-dessous.

RM-D959 هو أحدث ريموت من الريموتات الشاملة لشركةنا ويشغل مباشرة لأحدث الارقام بدون اي اعداد

● 图版介绍 (ABOUT THE INTERFACE)

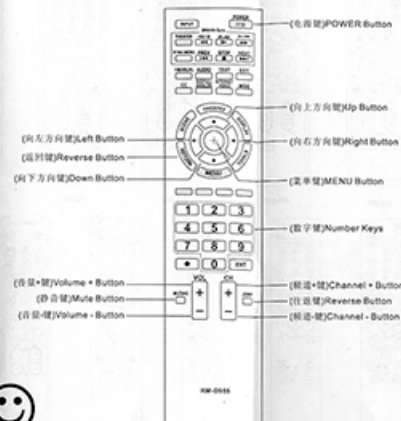

● 温馨提示 (NOTES)

只有当电视机有接收功能时才能使用本产品进行遥控。
当使用不当而出现本产品无法遥控电视时，请取出电池，等待 20 分钟再装上电池进行遥控。

Only your TV have receiving function or receiving equipment then can use this remote.
If improper operation, the remote may died so now you should take out the battery and wait 20 minutes then put in the battery and re-set

● 技术参数 (Specifications)

遥控距离：大于 8 米（根据电视机型号不同有差异）
电池类型：3C/3V
电池型号：两节全新的 AAA 电池
Operable distance: More than 8 meters (will be different according to the TV model)
Power requirement: Insert one new/insert two new AAA battery


● 售后服务 (SERVICE)

如果您在使用本公司产品的过程中，出现疑难问题或遥控器不能正常使用，请您速与本公司联系。我们将竭尽全力为您提供最优质的服务。但您不可擅自拆卸、维修本遥控器，对于私自拆过的遥控器，恕本公司不负责。

If you have troubles in using the remote control so please contact us. We will try our best to service you. Please don't open the controller by your self. We will not take the responsibility if you open it by yourself.

USE FOR LCD/LED TV
代用型号列表

MODEL FORM FOR THE COMPONENTS

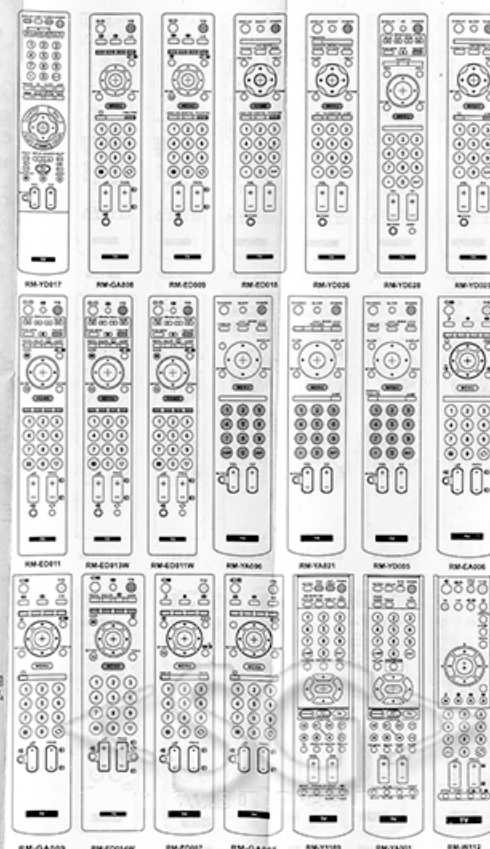

RM-D959

COMMON TV REMOTE CONTROL



RM-W100



RM-W102



RM-W105



RM-W109



RM-1020



RM-Y016



RM-ED033



RM-GA319



RM-ED012



RM-ED022



RM-ED018



RM-ED017W



RM-Y100



RM-Y107



RM-Y108



RM-Y130



RM-Y135A



RM-Y101



RM-001



RM-001



RM-003



RM-007



RM-011



RM-013



RM-012




RM-0104



RM-012



RM-006



RM-022



RM-047



RM-034



RM-0A002



RM-036



RM-039



RM-037



RM-064



VTRV RMT-V130A

RMT-V130B



RMT-V130C



VTR RMT-V131G



RM-016



RM-Y103



RM-016



RM-GA002



RM-W101



RM-W103



RM-W104



RM-Y172



RM-Y173



RM-033



RM-009



RM-003



RM-052




RM-054



RM-009



RM-Y145



RM-Y150A



RM-016