HUAYU® English

RM-L1120+8
Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. if it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

RM-L1120+8 is the newest universal LCD/LED TV remote controller, Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un–famous brand TV, nearly all models for TV.Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.

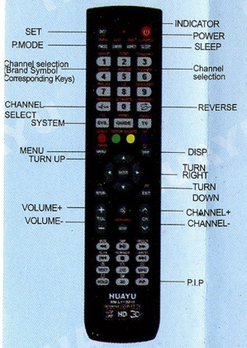

Battery Installation

In accordance with the "+,–" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non–rationed), which is shown in the figure.



Battery Description

- The remote controller is a low–power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:

This remote controller has the following methods for setup , you can choose any of them.

****

A.Inputting code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.

2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.

3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off., setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.

4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B.Manually searching for the code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.

3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.

4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

C.Automatically searching code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press and hold the "SET"button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state,please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.

3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

D.Point to Point Brand Searching:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remotecontrol, for example, SKYWORTHY = "0"

La table de symbole correspondant à la marque

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BBK	DENNS	SUPRA	OTHER BRANDS	SHARP	SONY	Panasonic	SANYO	HITACHI	TOSHIBA	PHILIPS
8	9	-/--	0	Ø5	0Y5	OUDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL	PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC	

2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.

E.Restore factory Settings

Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

****

Русский

A.Поиск нужной марки телевизора с помощью ввода кода вручную

1. Включите телевизор и в перечне кодов найдите тот, который соответствует марке Вашего телевизора.

2,Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.

3, Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора. после ввода кода индикатор перестанет гореть, установка завершена

4, Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

B. Способ ручного поиска кода:

1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.Тогда релиз, на этот раз в состоянии ручного поиска.

3. Нажмите кнопку "громкость+", затем освободите её, когда появится символ громкости, при каждом нажатии индикатор мигает один раз, если не появится символ громкости, повторите операцию.

4. После появления символа громкости проверьте другие кнопки (кроме кнопки настройки, кнопки питания, кнопки громкости). Если другие функции нормальны, нажмите кнопку "настройки", индикатор настройки гасит, настройка выполнена.

C.Модели с функцией автоматического поиска

1, Включите телевизор и направьте на него пульт.

2, Удерживайте нажатой кнопку "SET", пока не загорится индикаторная лампочка.Индикаторная лампочка начнёт мигать. Пульт активизировал функцию автоматического поиска. Внимательно смотрите на экран телевизора, не отпуская кнопку "SET". Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора.

3, Проверьте работу кнопок на ПДУ(Установите кнопку, кнопка питания, клавиши регулировки громкости, кроме) . При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

D.
1, Найдите код, соответствующий модели вашего телевизора. Например, для SKYWORTHY – это «0». Включите телевизор и направьте на него пульт.

2, Удерживайте нажатой кнопку кода, пока не загорится индикаторная лампочка (около 3 секунд). Не отпускайте кнопку, и индикаторная лампочка начнёт мигать. Активизировался режим поиска кода. Когда на экране появится символ громкости, отпустите кнопку кода. Индикаторная лампочка погаснет. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2

****

Español

A.Ingresa el código

1, Encender el televisor , apunte el control remoto hacia televisor. luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos

2, Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER , hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3, Ingresar primer conjunto de código de tres dígito. cada vez que un dígito es la entrada, la luz de indicación parpadea una vez, despúes que todos los 3 dígitos ha ingresado , la luz de indicador estaría apagado, si el código es más de un conjunto. por favor, utilice la primera.

4, prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón de silencio (mute) si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre un conjunto de código adecuado.

B.La búsqueda manual del código

1, Encender el televisor , apunte el control remoto hacia televisor.

2, Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER , hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3, presione el botón de volumen + una vez y luego suéltelo. ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla de TV, si no se produce tal símbolo, repita el procedimiento.

4, Después de que el símbolo de volumen aparece, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste(SET), POWER, VULUMEN),si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará , lo que significa que la configuración se ha terminado.

C.La búsqueda automatica del códigos.

1, Encender el televisor , apunte el control remoto hacia televisor.

2, Presione y mantenga el botón de ajuste(SET)durante unos 6 segundos hasta la luz indicador se enciende.Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla ,si es así,suelte de inmediato el botón SET para detener la busqueda automatica.

3, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VULUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará , lo que significa que la configuración se ha terminado.si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D.Mode de búsqueda de punto a punto

1, Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.

2, pulsada botón de símbolo de marco correspondiente,durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicador parpadea, Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el contro remoto funciona bien , si no, repita el procedimientos.

E.Restaurar los ajustes de fábrica

Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer a configuración de fábrica

****

Warm Tips

If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:

- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
- If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
- whe you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AAA Batteries

After-sales Service

If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

R00

000	002	003	004	005	006	010	011	012
AOC AOC	GENERAL LCD–831	GENERAL LCD–832	IZUMI TL19H405B	IZUMI 0152	EN 30303D	HOB301 MYSTERY KT6957 6857	HOB117 AKIRA TC1860F1	HOB187 GK23J6–C15

013	014	015	016	017	018	019	020	021
HOB279 AKIRA LCT–15CHST	4–3–2010–002	BBK BBK	BBK EN–31603B	HOB158 BBK LT1504	HOB332 BBK CAMERON	HOB380 RC2465	HOB387 RC–2603	HVD208 BBK

022	023	024	025	026	027	028	029	030
HVD209 RC1529	HOB228 LCD 831	HOB283 SUPRA 4627STV	HOB302 HYUNDAI	HOB303 SUPRA306	HOB327 Supra RC3b	HOB328 Supra RCF3b	HOB409 SUPRA	HOB410 SUPRA RC6b

HUAYU® RM-L1120+8

031	HOB411 SUPRA RC12
032	RCF1B RCF1B
033	SUPRA BD-212
034	SUPRA HOF12H126 GPD11
035	SUPRA RC1b
036	SUPRA RC5b
037	SUPRA RC5db
038	SUPRA RC13b
039	SUPRA RC-I18-0B
040	SUPRA STV-LC2615ED
041	HOB168 SHIVAKI BT0451C
042	HOB231 SHIVAKI 02
043	ROLSEN ER-31607R
046	HTC056 RC1994907-01
047	HTC058 RC198
048	HOB333 81E829
049	HOB394 81E503
050	HOB227 ORION
051	HOB252 OPENBOX -1253
052	HOB281 MYSTERY 5195
053	HOB282 MYSTERY 8151
054	HOB301 MYSTERY KT6957 6857
055	HOB326 MTV-1914LW
056	MESTERY LCD LED TV NEW
057	HSR499 HIVION
058	HOB402 iSTAR
059	HOB403 iSTAR
060	HOB405 iSTAR
061	ER-31607
062	HOB438 ER-31607R -1098#
063	LCD-2277RC
066	HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B
067	HOB376 H-LCD2202GCO VA1028SJ
068	HOB390 CH-2145
069	FUSION RC3b_1042
070	HOB198 FUNAI 48KEY
071	IR1628 FUNAIPC221
073	HOB018 ELENBERG Y27401
074	HOB354 ELENBERG
079	HOB151 BERICOM008
080	HOB189 HOB189
081	HOB264 RC-A3-01
082	HOB273 HOB273
083	HOB373 EN-21662B
084	HOB223 RC-L-05
085	HOB225 RC-L-06
086	HOB108 ACH-P-2
087	HOB149 BERICOM006
088	HOB150 BERICOM007
089	HOB206 EL-41UA299
090	HOB329 T15E01MT
091	HOB330 H-LED32V6
092	HOB341 STV-LC1914W
093	HOB418 ZD-RC30
094	DMTECH DMTECH
095	HOB262 HOB262
096	HOB344 HOF45A1-2
097	HOB249 PARS
098	HOB292 H502-2
099	HOB013 HOF-54B1.4
100	HOB339 GI S2138
101	HOB381 HOF12E 148GPD5
102	HOB346 HOF10G 705GPD9
103	SONIQ QT-112
104	SUNSTECH TL1970HD
105	HOB195 H-LCDVD2200
106	HOB196 HOB196
107	HOB314 Singer LCDKZG -108
108	HOB386 RM-611
109	HOB308 IR1492 SENCOR
110	HOB310 HOB310
112	HOB342 STV -LC1985WL
113	HOB382 GI HOF12B441 GPD11
114	HOB220-NF021RD NF026RD-NF031RD -NF036RD 4IN1
115	NF039RD NF039RD
116	PC221 01
117	PC221 02
120	BC10SB BC10SB
121	daytron LCD TV
122	HOB358 RC-A03
123	RC A06
124	RC A10
125	TLCD 32HD- TELEFUNKEN
126	KAIMY KAIMY
127	acer acer
130	HOB162 BERICOM009
131	HOB187 GK23J6-C15
132	LCD-2699
133	HOB229 OPTICUM9600 TS20
134	HOB242 RC1994925
135	HOB253 SNOWA

HUAYU RM-L1120+8

| | | |

HUAYU® RM-L1120+8

411	iDEA
412	iDEA
413	iDEA
414	iDEA
415	AOC-02
416	DEX LT-2220
417	ORION LED2643
418	Akai SLP-006P
419	Fusion FLTV 22H11
420	Fusion FLTV 32H17
421	FUSION RC15b
422	Shivaki K77
423	Shivaki K78
424	Supra TV-DVD
426	RC-GK22G1
427	H-LCD3210
428	LED321LC
429	SKYPRIME HD
430	SUPRA RC21b-1219
431	ORION LCD
432	TC1860F1-RS
433	JH-11370
434	LED-851
435	RC-D3
436	YC-53
437	STV-22LED5
438	LED-EH4720BF
439	DNS M28AM8
440	051D RED
441	33585
442	RC33729
442	HOB842
442	34090
442	34091
443	RC31277
444	Fusion RC25b
445	RCF23b
446	RC-E23
449	AKI AK61
450	AKI LCD AK66
451	AKI LCD AK68
452	AKI-OND IGO LCD
453	ONIDA LCD
454	ONIDA LCD ON87
516	051D BLACK
520	SNOWA 51163
528	BLAUPUNKT
531	J-1274
540	MERTER 33186
542	BRAVIS LED-1615
543	Marshal ME-2409
544	ONIDA LCD1
545	Akai HOF08J001
546	Polar 94 LTV6004
547	AN-LT3222 AN-LT3225 AN-LT2416
548	FUSION HY-079
549	SATURN LED40FHD500U
540	DEXP 16A3000
540	RUBIN RB -28D7T2C
550	DNS S19ASL1
551	RM-NST60
533	RM-SK09

strong.com.ru