

# PH-1LC УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ PHILIPS TV

SM.00180323AE000



LCD LED

HDTV

SMART




Благодарим за выбор данного пульта. Установите батарейки и проверьте работает ли пульт. Если пульт работает корректно, дальнейшая установка не требуется. При необходимости обратитесь к данной инструкции. Пульт способен запоминать настройки при смене батареек.

**!** Перед началом работы с пультом, ознакомьтесь с инструкцией. Данный пульт способен управлять 99% моделей PHILIPS TV без дополнительной настройки. Если пульт работает не корректно, обратитесь к нижеприведённой инструкции.




## А. ВВОД КОДА

**Шаг 1** Нажмите и удерживайте кнопки [MUTE] и [POWER] в течение трёх секунд. Отпустите кнопки как только загорится световой индикатор LED.

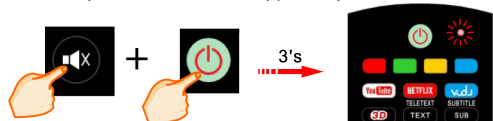

**Шаг 2** Введите 3-х значный код. Если код введён верно, индикатор LED погаснет. Если код неверен - продолжит гореть. Попробуйте ввести код повторно.


список кодов 001,002,003,004,005,006  
007,008,009,010,011,012,013

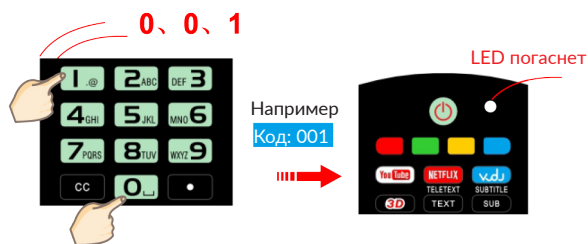


**Шаг 3** Проверьте работу пульта. Если возникают ошибки - повторите установку, используя другой код. При необходимости выйти из режима настройки нажмите на кнопку [MUTE].

## В. ЗАПРОС КОДА


**Шаг 1** Чтобы узнать с каким кодом работает пульт: Нажмите и удерживайте кнопку [MUTE], затем нажмите кнопку [POWER] и удерживайте их в течение трёх секунд. Отпустите кнопки как только загорится индикатор LED.



**Шаг 2** Нажмите кнопки [9],[9],[0]. LED мигнёт два раза и погаснет.

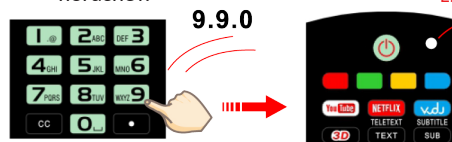

**Шаг 3** Нажимайте поочерёдно кнопки [1],[2],[3]. Количество миганий LED будет обозначать 1-ю, 2-ю и 3-ю цифры кода. Если цифра 0 - LED не мигнёт.

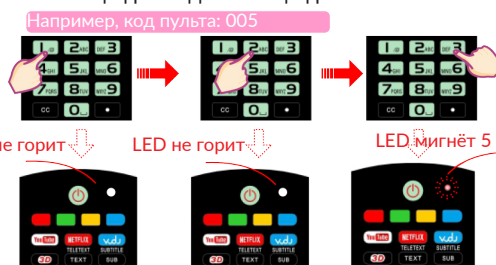

## С. ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

**Шаг 1** Нажмите и удерживайте кнопки [MUTE] и [VOL+] в течение пяти секунд. Отпустите кнопки как только загорится индикатор LED.




**Шаг 2** Направьте оригинальный пульт на обучаемый пульт PH-1LC на расстоянии 1-3 см.



**Шаг 3** Нажмите любую кнопку на оригинальном пульте-световой индикатор на PH-1LC загорится как только код будет получен. Затем нажмите ту же кнопку на PH-1LC, индикатор мигнёт 2 раза. Повторите для остальных кнопок.



**Шаг 4** Для сохранения нажмите и удерживайте [MUTE], затем нажмите кнопку [VOL-], индикатор погаснет, настройки сохранены.

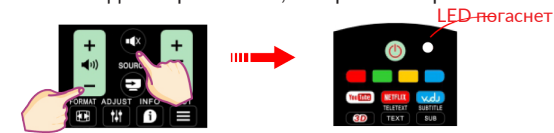

! Если в процессе обучения ни одна кнопка не будет нажата в течение 25-ти секунд - программа выйдет из установки без сохранения.

## D. БЫСТРОЕ КОПИРОВАНИЕ

! А и В идентичные обучаемые пульты.

А: Обученный пульт  
В: Обучаемый пульт



**Шаг 1** Направьте пульт А на пульт В как показано на картинке, расстояние 1-3см.



**Шаг 2** Нажмите одновременно кнопки [MUTE] и [3] на пульте В. Спустя 3 секунды LED мигнёт, отпустите кнопки. Пульт готов к копированию.



**Шаг 3** Нажмите одновременно кнопки [MUTE] и [1] на пульте А. Когда LED мигнёт, отпустите кнопки. LED на пультах продолжат мигать во время копирования. Когда LED медленно мигнёт 3 раза на обоих пультах - копирования завершено.

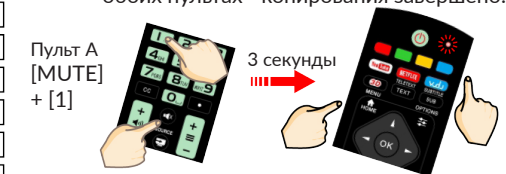

! Проверьте правильность работы пульта В. При необходимости повторите обучение. Для выхода из режима нажмите [MUTE] и [VOL-].